DYMO®

ILP 219

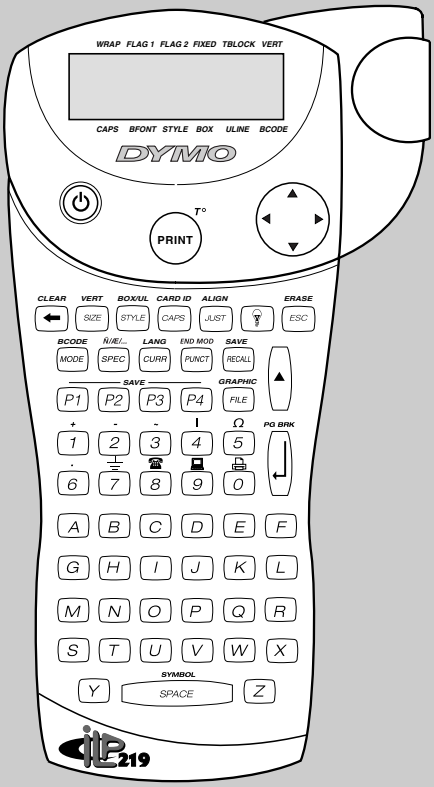

Industrial Labelprinter

Instrucciones de uso

www.dymo.com

ESSELTE

DYMO, AN ESSELTE BRAND

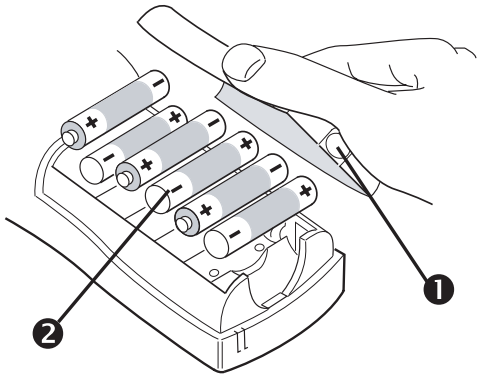

A

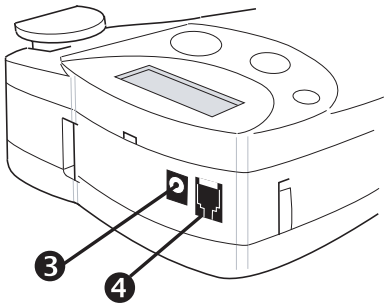

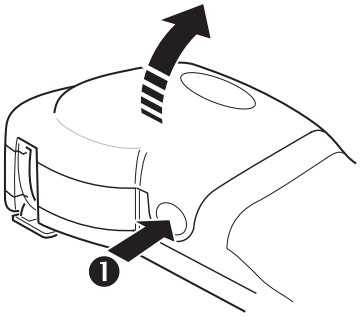

B

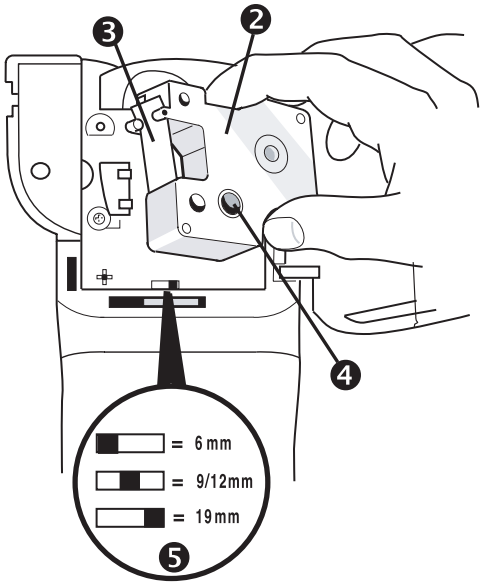

C

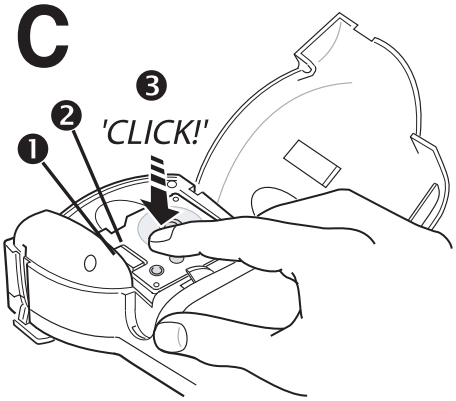

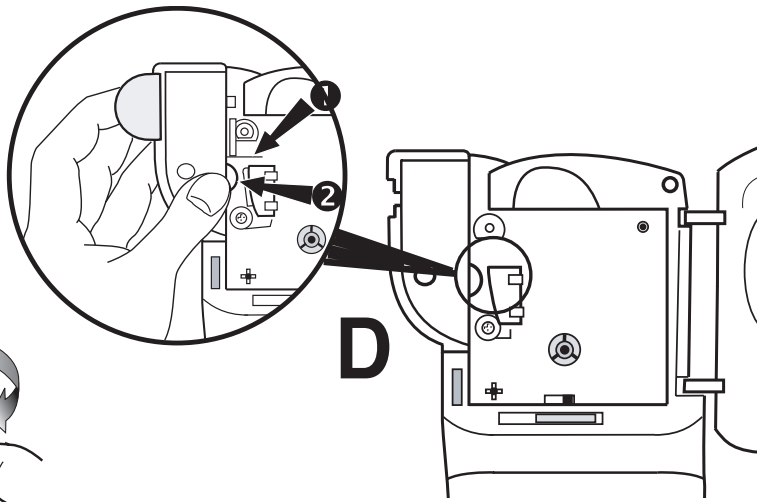

D

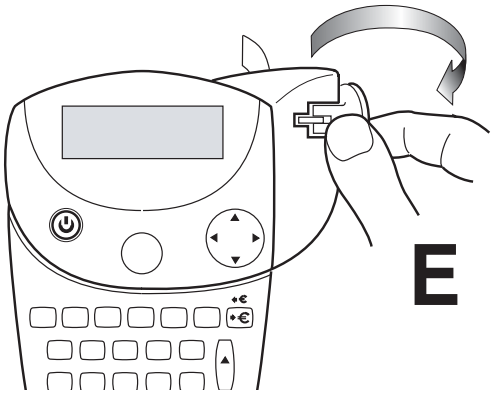

E

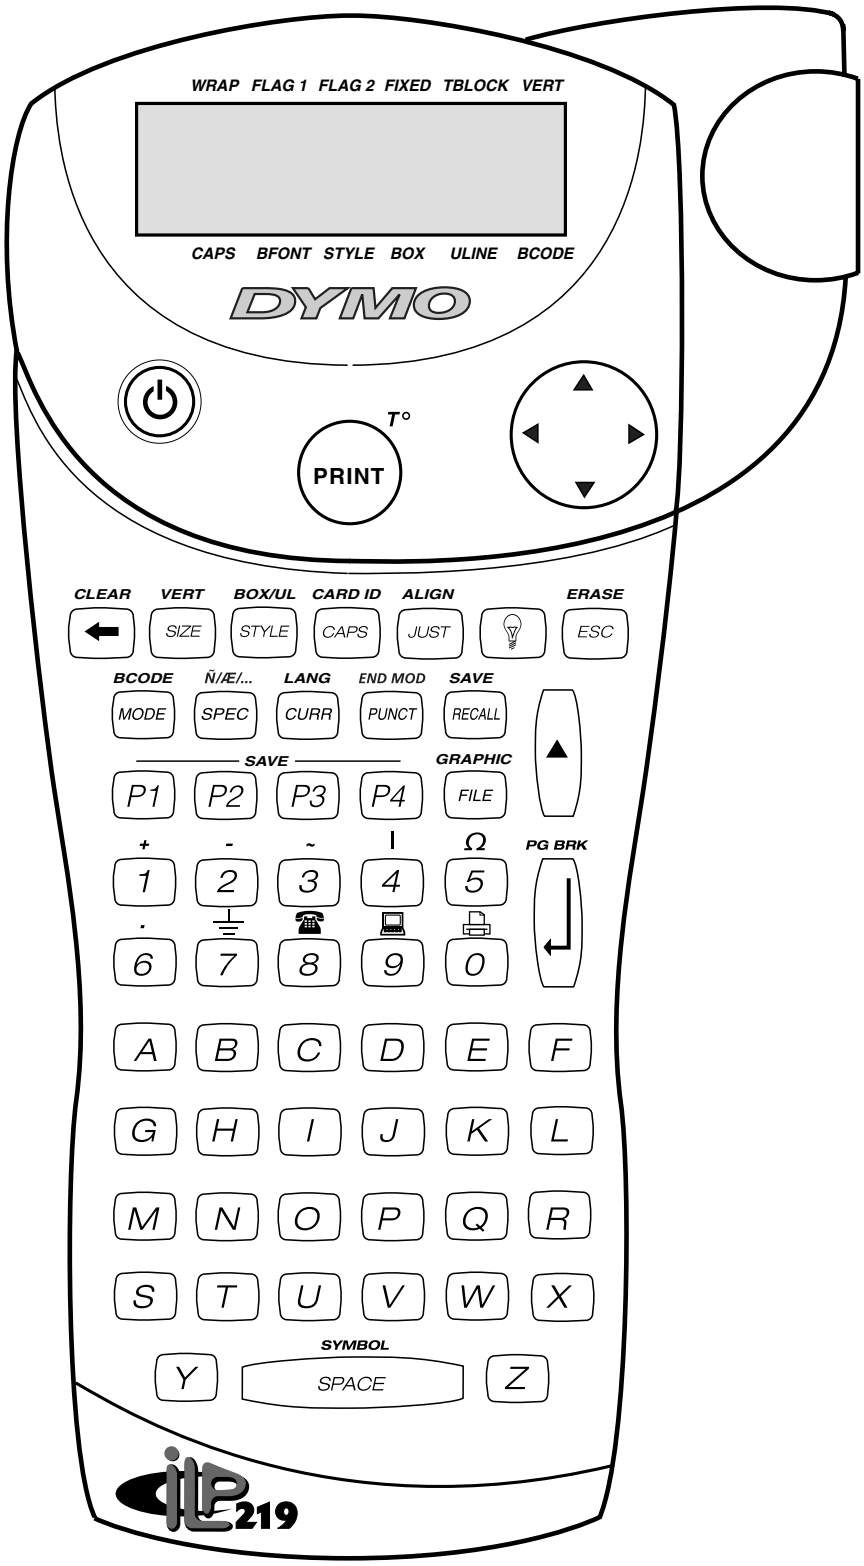
WRAP FLAG 1 FLAG 2 FIXED TBLOCK VERT
CAPS BFONT STYLE BOX ULINE BCODE
DYMO
T°
PRINT
CLEAR VERT BOX/UL CARD ID ALIGN ERASE
SIZE STYLE CAPS JUST ESC
BCODE Ñ/Æ/... LANG END MOD SAVE
MODE SPEC CURR PUNCT RECALL
SAVE GRAPHIC
P1 P2 P3 P4 FILE
+ - ~ | Ω PG BRK
1 2 3 4 5
. 6 7 8 9 0
A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
SYMBOL
Y SPACE Z
LP219

Contenido Parte I

Introducción 3
Inicio 3
1. Desembalaje del kit ILP219 3
2. Fuente de alimentación 3
3. Instalación y cambio de la cinta 4
4. Impresión de su primera etiqueta 4
Componentes de la rotuladora 5
Pantalla 5
Retroiluminación 5
Introducir texto y símbolos 5
MAYÚSCULAS 5
ESPACIO 5
TECLA CAMBIAR MAYÚSCULAS/MINÚSCULAS 5
RETROCESO 5
BORRAR 5
ESCAPE 5
TECLA CURSOR 6
CARÁCTERES Y SÍMBOLOS INTERNACIONALES 6
Formato de su etiqueta 7
TAMAÑO TEXTO 7
ESTILO DE TEXTO 7
TEXTO VERTICAL VERT 7
TEXTO ENCUADRADO Y SUBRAYADO 7
LÍNEAS MÚLTIPLES 8
TEXTO JUSTIFICADO EN ETIQUETAS DE LÍNEAS MÚLTIPLES 8
ALINEACIÓN DE TEXTO EN UNA ETIQUETA 8
CREACIÓN DE UN CÓDIGO DE BARRAS 9
CORTE DE PÁGINA 10
Modos de impresión 11
ETIQUETAS ENVOLVENTES 11
ETIQUETAS BANDERA 12
ETIQUETAS PARA COMPONENTES Y TOMAS DE CORRIENTE 13
ETIQUETAS PARA BLOQUES 13
ETIQUETAS PARA MARCAR MÓDULOS 14
Guardar etiquetas y preferencias 16
Usar los archivos almacenados en la tarjeta de memoria 17
GRÁFICOS 17
Impresión 18
AJUSTAR LA TEMPERATURA DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN 19
Resolución de problemas 20
Registro de la garantía 20

Contenido Parte II

Primeros pasos 21
Introducción 21
Las colecciones de etiquetas 21
Gráficos 21
Registrar el software 22
Interfaz del usuario de ILP219 Card Loader 22
Vista Grupos 23
Vista Gráficos 23
Menús y comandos 24
Obtener ayuda 26
Crear etiquetas 26
Cómo crear una colección de etiquetas 26
Abrir una nueva colección de etiquetas 26
Asignar una Identificación de tarjeta 27
Introducir texto en las etiquetas 27
Añadir símbolos 28
Códigos de barras 28
Crear grupos 30
Utilizar imágenes 31
Transferir la colección de etiquetas 32
Utilizar datos de otro programa 32
Crear etiquetas utilizando el comando “Pegado inteligente” . . . 34
Importar un archivo desde otro programa 34
Atención al cliente y asistencia técnica 36
Asistencia técnica 36
Contactar con DYMO 36

Caracteres soportados 37

Introducción

Dymo ILP219 le ayuda a marcar e identificar cables, hilos alámbricos, paneles de conexión y de todos los componentes de su fábrica.
ILP219 le permite imprimir su información para adaptarse al entorno en el que trabaja: la cinta impresa térmicamente puede enrollarse en los cables, aplicarse alrededor de hilos alámbricos en forma de bandera o colocarse sobre diferentes superficies. La información puede espaciarse a lo largo de la etiqueta para ajustarse a una fila de conmutadores, fusibles o paneles de conexión.
Permite crear códigos de barras, imprimir gráficos y mostrar texto en distintos formatos. También permite combinar estas opciones dentro de una etiqueta y ofrecerle toda la información que necesita en una misma etiqueta adhesiva que resulte fácil de leer y de larga duración.
El software ILP 219 Card Loader, específicamente diseñado por Dymo, le permite descargar datos y gráficos para almacenarlos en una tarjeta de memoria. De este modo, le permite gestionar el etiquetaje y la identificación así como ofrecer a sus empleados información portátil para etiquetar las principales instalaciones de la fábrica o en el campo.

Inicio

1. Desembalaje del kit ILP219

Antes de iniciar la configuración de la impresora, compruebe que su paquete contiene los siguientes artículos:
- Rotuladora ILP219 + paragolpes de máxima protección
- Maletín de transporte
- Adaptador CA
- 2 cintas
- Cable de comunicaciones
- Manual del usuario (en inglés)
- CD-ROM que incluye el software ILP219 Card Loader + Manual del usuario (8 idiomas).
- 1 tarjeta de memoria
- Folleto de garantía + tarjeta de registro

Condiciones de funcionamiento y almacenamiento.

Temperatura de funcionamiento: de 4°C a +40°C
Humedad de funcionamiento: 10 - 90% (humedad relativa).

Temperatura de almacenamiento : de 0°C a +40°C
Humedad de almacenamiento : 10% a 90% humedad relativa

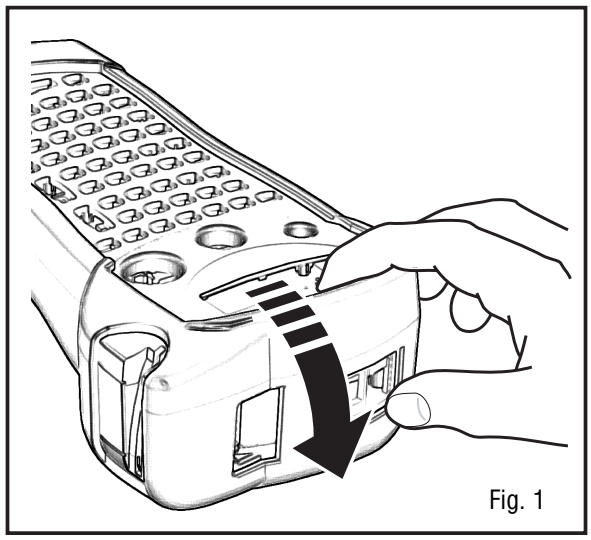
Fig. 1

2. Fuente de alimentación

PILAS
- Retire el paragolpes protector
- Haga presión en el cierre con el dedo pulgar y, a continuación, abra y retire la tapa del compartimento de las pilas. ver figura 1

PAQUETE DE PILAS RECARGABLES
El paquete de pilas opcional de ILP 219 ofrece al equipo una fuente de alimentación de larga duración y se ajusta en el compartimiento de las pilas. De este modo, es posible utilizar distintos paquetes de pilas y asegurar la continuidad de la corriente si no se encuentra cerca de una fuente de alimentación CA.
Paquete de pilas (figura 2)
- Retire el paragolpes protector
- Retire la tapa del compartimiento de las pilas.
- Introduzca el paquete de las pilas en el compartimento
- Vuelva a colocar el protector en la impresora.

Nota: Cargue el paquete de batería durante 14 horas como mínimo antes de utilizarlo por primera vez.

ADAPTADOR CA

- Conecte el adaptador CA a la toma de corriente*. Al insertar el enchufe del adaptador, se desconecta la alimentación por pilas.
- Desenchufe el adaptador CA de la impresora antes de desconectar la corriente al adaptador. De no hacerlo, se perderá la configuración de la memoria de la última etiqueta (ver también ON/OFF).

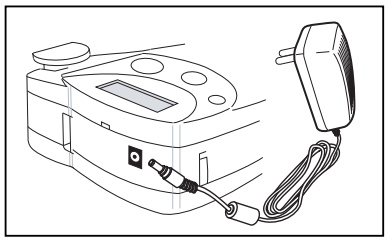

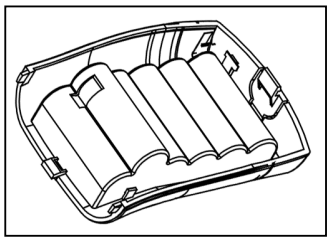

Nota: Utilice el adaptador CA para volver a cargar su paquete de batería

3. Instalación y cambio de la cinta

- Retire el paragolpes protector antes de retirar la tapa de la cinta.
- Presione el cierre y abra la puerta de acceso articulada (fig B1).
- Sujete la casete como se indica y a continuación levante la casete B2 , recta y hacia fuera.
- Compruebe que la cinta y el calco B3 estén tensadas y que la cinta pasa entre los guías antes de instalarlo según se indica. Si fuera necesario, gire la bobina B4 en el sentido de las agujas del reloj para tensar elcalco.
- Compruebe que el interruptor de la cinta B5 esté ajustado para el tamaño de cinta – (ver figura). Una muesca en la casete encajará en el interruptor cuando se encuentre instalado correctamente.
- Introduzca la cinta como se indica, entre el cabezal de impresión C2 y el rodillo de arrastre C1.
- Presione firmemente C3 hasta que la cinta encaje en su lugar. Asegúrese de que estén colocadas correctamente.
- Cierre la puerta B1 hasta que haga clic.

4. Impresión de su primera etiqueta

- Pulse la tecla roja de encendido. ⏻ Se encenderá la pantalla y aparecerá una pantalla vacía.
- Configure su idioma (la configuración predeterminada es universal) :
  - Pulse las teclas ⇧ + CURR. Ahora se encuentra en la lista de selección de idiomas.
  - Utilice las flechas ▲ y ▼ para desplazarse por la lista.
  - Pulse INTRO ↵ para realizar la selección.

Nota:Es muy importante puesto que esta configuración afectará a todas las propiedades relacionadas con el idioma de la máquina, tales como los carácteres especiales, la moneda y las unidades de medida (Consultar también página 5)

- Utilice el teclado para introducir su nombre
- Pulse la tecla PRINT dos veces (show key) (= configuración actual -ver página 18)
- A continuación se imprime la etiqueta con su nombre.
- Para cortar la etiqueta tire hacia abajo de la palanca de corte.

PARTE I

Componentes de la rotuladora

Pantalla

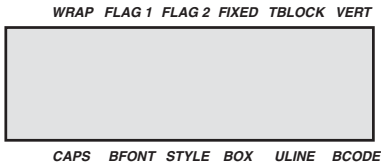

Estos indicadores se explican con más detalle a lo largo del manual.

Retroiluminación (bombilla)
Cuando se utiliza la impresora en un entorno más oscuro y la pantalla se lee con dificultad puede emplearse la función de retroiluminación.
Esta tecla le permitirá conectar o desconectar la retroiluminación.

Introducir texto y símbolos

MAYÚSCULAS (CAPS)
La configuración estándar de ILP219 aparece en mayúsculas. El indicador **CAPS** de la pantalla aparecerá destacado para confirmarlo.
Pulse (CAPS) para cancelar y volver a minúsculas.

ESPACIO
Pulse (SPACE) para insertar un espacio en el texto.

TECLA CAMBIAR MAYÚSCULAS/MINÚSCULAS (▲)
La tecla (▲) tiene una doble función. Pulse (▲) y manténgala en esta posición o pulse (▲) y suelte para que la tecla CAMBIAR MAYÚSCULAS/MINÚSCULAS siga bloqueada.
Utilice (▲) antes de pulsar una tecla alfabética para conseguir una letra en mayúsculas (CAPS).
Utilice (▲) antes de pulsar una tecla con doble función para acceder a la leyenda o la función de la tecla.
Si pulsa (▲) cuando se encuentra configurado para mayúsculas (**CAPS**), obtendrá una letra minúscula.

RETROCESO (←)
Pulse (←) para borrar el carácter que se encuentra a la izquierda del cursor.

BORRAR (▲) + clear (←)
Pulse (▲) + (←) para borrar el texto actual y cancelar cualquier configuración de longitud fijada, pero no cambie el tamaño del texto ni otros ajustes.

ANULAR (▲) + (ESC)
Pulse (▲) + (ESC) para borrar todo el texto actual y todos los ajustes definidos.

ESCAPE (ESC)
Pulse esta tecla (ESC) para salir de cualquier función/ajuste y regresar a la pantalla de inicio.

TECLA CURSOR

- Pulse ◄ o ► para mover el cursor a lo largo del texto, un carácter cada vez.
- Pulse + ◄ o ► para mover el cursor al comienzo o al final de la línea de texto.
- Cuando se utiliza junto con determinadas teclas de función, use ◄ o ► para seleccionar opciones.
- Para insertar carácteres en el texto, use ◄ o ► para situar el cursor debajo del carácter a la derecha del punto de inserción e introduzca los carácteres necesarios.
- Pulse ▲ o ▼ para mover el cursor al comienzo de la línea anterior o siguiente de una etiqueta de varias líneas.
- Pulse + ▲ o ▼ para mover el cursor al comienzo o al final de la etiqueta.

CARÁCTERES Y SÍMBOLOS INTERNACIONALES

Carácteres internacionales

ILP 219 le permite introducir una amplia gama de carácteres acentuados y otros carácteres internacionales. Al igual que el teclado de un teléfono móvil, utiliza la tecnología **RACE** (**R**apid **A**ccented **C**haracter **E**ntry) que le permite obtener una serie de carácteres distintos desde la misma tecla. Si pulsa la misma tecla repetidamente dentro de un mismo período de tiempo, obtendrá una secuencia de carácteres a partir de esa letra. Por ejemplo, al pulsar la tecla **E** de forma repetida en la versión francesa mostrará **e - é - è - ê - ë**. Si espera durante más de un segundo, se seleccionará el carácter y el cursor se desplazará hasta la siguiente posición.

Nota: Compruebe que ha seleccionado el idioma adecuado o el idioma universal "UNI" para poder acceder a todos los carácteres internacionales.

Ejemplo:
Teclee **a** dos veces y aparecerá la letra **à**. Si en el mismo segundo teclea la misma tecla, aparecerá **á**. Espere un segundo y se seleccionará la letra **á** y el cursor se desplazará hasta la siguiente posición.

Símbolos monetarios CURR

La tecla CURR también emplea la tecnología RACE para desplazarse por los distintos símbolos monetarios:
€ - £ - $ - ¢ - ¥.
El orden inicial de los símbolos monetarios de la lista varía en función de sus ajustes del idioma.

Punctuación PUNCT

Puede insertar puntuación en su etiqueta mediante la tecla PUNCT, que emplea la tecnología RACE para desplazarse por una serie de signos de puntuación:

. , ; : ? ! ( ) [ ]

Otros símbolos

ILP219 puede imprimir una amplia gama de símbolos.
Se puede realizar una primera selección de los símbolos más comunes y de algunos carácteres internacionales con el teclado o con la tecla ▲.
Se puede acceder a una gama más amplia de 20 símbolos pulsando ▲ y SPACE . Consulte la tabla de los símbolos para consultar los símbolos disponibles. Puede acceder al símbolo que desee de dos formas:

- Teclee el código de referencia del símbolo.
- Utilice el cursor ◄ o ► para desplazarse por la fila de los símbolos que necesite.
- Pulse INTRO para insertar el símbolo en su etiqueta

Pulse ← para cancelar.

A	⚠	☠	⚠	⚠	←	→	↑	↓	#	%	&	@
B	"	'	*	Ø	=	\	_	±	°	2	1/2	1/4

Formato de su etiqueta

TAMAÑO TEXTO SIZE

ILP219 puede imprimir texto en cuatro tamaños distintos (pequeño, mediano, grande y extra grande) y de tres longitudes distintas (condensada, normal y extendida). La combinación de la altura y la longitud se muestra en el panel de tamaño de texto de la pantalla.

Para seleccionar el tamaño del texto, pulse SIZE.
Utilice ▲ o ▼ de las teclas de navegación para seleccionar la altura del texto que desee, y ◄ o ► para seleccionar la longitud del texto. Confirme cada una de sus selecciones con la tecla INTRO ↵.
Tenga en cuenta que la altura de su texto también varía en función del tamaño de la cinta que haya instalado (consulte la siguiente tabla).

Altura	Condensada	Normal	Extendida
Pequeña			
Normal			
large			

ESTILO DE TEXTO STYLE

Además del tamaño del texto, también puede seleccionar para su texto uno de los cuatro estilos:



italic
shadow
outline
MIRROR

- Pulse STYLE, y la pantalla le guiará para que seleccione una de estas cuatro opciones
- Seleccione el estilo que desee mediante las flechas ◄ y ► , y pulse INTRO ↵. El indicador de estilo aparecerá destacado. Tenga en cuenta que no puede combinar distintos estilos.

TEXTO VERTICAL VERT ↑ + SIZE

Se pueden imprimir las etiquetas de una línea con el texto en posición vertical. Pulse ↑ + SIZE para seleccionar esta opción. El texto vertical no se puede subrayar.

TEXTO ENCUADRADO Y SUBRAYADO ↵ + BOX/UL STYLE

Se pueden seleccionar tres opciones: texto subrayado, texto encuadrado (marco cuadrado) o texto encuadrado (marco redondo).
Pulse ↵ + STYLE, y utilice las teclas ◄ o ► para seleccionar el estilo que desea. Tenga en cuenta que no se puede subrayar el texto encuadrado.

1. Subrayado
2. Enmarcado cuadrado
3. Enmarcado redondo

LÍNEAS MÚLTIPLES [↵]

Pulse INTRO [↵] para comenzar la línea siguiente de un texto de una etiqueta de líneas múltiples.
Esta es una etiqueta ↵ de dos líneas de la pantalla que se imprimirá como:

Esta es una etiqueta **de dos líneas**

y la pantalla indicará dos líneas: <show style display)
Se pueden imprimir hasta cuatro líneas en una etiqueta en función de la anchura de la cinta que se emplee:

6mm	1 line small text	19mm	Up to 4 lines small text
9mm	Up to 2 lines small text	19mm	Up to 2 lines medium text
9mm	1 line medium text	19mm	1 line large text
12mm	Up to 2 lines small text		
12mm	1 line medium text		

TEXTO JUSTIFICADO EN ETIQUETAS DE LÍNEAS MÚLTIPLES [JUST]

Puede seleccionar tres opciones para alinear el texto en etiquetas de líneas múltiples: justificado a la izquierda, justificado en el centro o justificado a la derecha.
Pulse [JUST] varias veces para ver las posibilidades de las tres opciones que aparecen a la izquierda de la pantalla.
Pulse INTRO [↵] para realizar la selección.

justificado a la izquierda:

ESCALERA luz de emergencia BX-243

centrada:

ESCALERA luz de emergencia BX-243

justificado a la derecha:

ESCALERA luz de emergencia BX-243

ALINEACIÓN DE TEXTO EN UNA ETIQUETA [▲] **+** [ALIGN JUST]

Para las etiquetas de longitud fija, también puede seleccionar la posición del texto con relación al borde de la etiqueta: alineado a la izquierda, al centro o a la derecha.
Si se alinea a la izquierda colocará el espacio en blanco en la etiqueta después del texto (a la derecha).
Si se alinea a la derecha colocará el espacio en blanco en la etiqueta antes del texto (a la izquierda).
Si se alinea al centro dividirá el espacio en blanco en la etiqueta dejando un espacio igual en los dos márgenes del texto.

Pulse ▲ + [ALIGN JUST] para probar las distintas combinaciones posibles de alineación (izquierda, centrada, derecha).
Pulse INTRO [↵] para realizar la selección.
Tenga en cuenta que puede combinar estas alineaciones con las distintas justificaciones de sus etiquetas de líneas múltiples (consulte la siguiente tabla para ver las nueve combinaciones posibles).

justificado a la izquierda
alineado a la izquierda:

ESCALERA luz de emergencia BX-243

justificado a la izquierda alineado al centro:

```
ESCALERA
luz de emergencia
BX-243
```

justificado a la izquierda alineado a la derecha:

```
ESCALERA
luz de emergencia
BX-243
```

justificado en el centro alineado a la izquierda:

```
ESCALERA
luz de emergencia
BX-243
```

justificado en el centro alineado al centro:

```
ESCALERA
luz de emergencia
BX-243
```

justificado en el centro alineado a la derecha:

```
ESCALERA
luz de emergencia
BX-243
```

justificado a la derecha alineado a la izquierda:

```
ESCALERA
luz de emergencia
BX-243
```

justificado a la derecha alineado al centro:

```
ESCALERA
luz de emergencia
BX-243
```

justificado a la derecha alineado a la derecha:

```
ESCALERA
luz de emergencia
BX-243
```

CREACIÓN DE UN CÓDIGO DE BARRAS ▲ + BCODE MODE

ILP 219 puede crear códigos de barras con los seis formatos estándar de códigos de barras: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE-39 y CODE-128.

Los códigos de barras pueden imprimirse en etiquetas de una anchura de 19 mm y pueden ocupar la altura completa de la etiqueta o bien tener texto en una o dos líneas.
Para crear un código de barras:

- Pulse ▲ + MODE para visualizar el tipo de código de barras seleccionado previamente.
- Utilice ▲ o ▼ para desplazarse por los tipos de códigos de barras disponibles: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE-39 y CODE-128.
- Pulse INTRO para seleccionar el tipo de código de barras seleccionado. El indicador de códigos de barras se iluminará en la pantalla y los símbolos (y (aparecerán en cada extremo del espacio asignado a los carácteres de códigos de barras.

Nota: La tecla de retroceso ← o escape ESC cancelará la función de código de barras y volverá a la etiqueta actual.

- Introduzca los carácteres que compondrán el código de barras, por ejemplo: 1234567.
- Pulse INTRO para volver a la etiqueta.
  Observe que el indicador de código de barras aparecerá en la pantalla siempre que el cursor se sitúe bajo los carácteres del código de barras.
- Para editar un código de barras, pulse ▲ + MODE; los carácteres del código de barras solo se visualizarán y el indicador de código de barras se iluminará en la pantalla.

• Pulse INTRO o ▲ + MODE para volver a la etiqueta.

En una etiqueta de una línea, un código de barras puede mezclarse con el texto, que es de tamaño pequeño, medio o grande:

Una etiqueta de dos líneas tiene siempre un texto de tamaño pequeño cuando se mezcla con un código de barras.
Si introduce texto introducido antes de pulsar INTRO seguido por ▲ + MODE, el texto aparecerá encima del código de barras:

Si introduce texto después de pulsar INTRO al final de un código de barras, generará texto debajo del código de barras:

El texto puede subrayarse, p.e.:

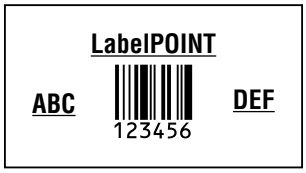

La etiqueta puede encuadrarse:

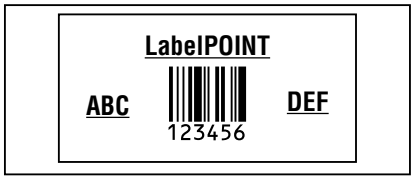

Nota: Esta opción no es posible cuando se utiliza el tamaño de texto con letra grande

CORTE DE PÁGINA + SHIFT

Se pueden crear “formatos múltiples” en la misma etiqueta. Para hacerlo, divida la etiqueta en “páginas” o bloques de texto cada uno de ellos con su configuración propia de tamaño de texto y estilo. Cada uno de estos bloques está separado por un corte de página. El número de líneas que puede crearse en cada página dependerá de la anchura de la etiqueta. Puede tener hasta dos cortes de página en una etiqueta.
Pulse + para insertar un corte de página.
Al desplazarse por el texto, cada corte de página se identifica con el símbolo ·||·. Cuando se desplaza por una etiqueta con (o “, la pantalla le mostrará en qué “página” de la etiqueta se encuentra. En el siguiente ejemplo, se encuentra en la sección tercera de tres:

Nota: Los cortes de página no pueden combinarse con gráficos.

Modos de impresión MODE

ETIQUETAS ENVOLVENTES

Con las etiquetas WRAP-AROUND es posible envolver totalmente su etiqueta en torno a su cable o hilo alámbrico. Los datos se imprimen automáticamente en la etiqueta tantas veces como sea posible. De este modo, los datos pueden leerse fácilmente desde cualquier ángulo una vez que hayan sido aplicados. El número de veces que se repita su texto variará en función de la longitud de la etiqueta establecida por el diámetro del cable que ha introducido o del tamaño de la cinta (envolvimiento horizontal).

1. Envolvimiento horizontal WRAP





Con el envolvimiento horizontal se producirá una etiqueta con la que envolverá un hilo alámbrico o un cable en la que el texto se colocará a través de la etiqueta.

- Pulse la tecla MODE .
- El primer modo que se visualizará será HORIZONTAL WRAP.



- Pulse INTRO para seleccionar
- El indicador **WRAP** aparecerá destacado.

- La longitud de la etiqueta varía en función de la longitud del texto
- El número de líneas que puede imprimir varía en función de la anchura de la cinta que utiliza (si desea más información, consulte la función SIZE de la página xx....)
- Cuando se pidan copias múltiples, se imprimirán 2 puntos pequeños después de cada etiqueta para indicar el lugar del corte.
- La impresión se detendrá cuando se utilicen datos de la memoria que produzcan un error con las propiedades disponibles. Compruebe su configuración y vuelva a iniciar la impresión

2. Envolvimiento vertical WRAP VERT



Con el envolvimiento vertical, puede envolver su etiqueta en torno al hilo alámbrico o el cable. El texto se imprimirá a lo largo de la etiqueta.

- Pulse la tecla MODE .
- Utilice la flecha á del navegador para desplazarse hasta el segundo modo:



- Pulse INTRO y la máquina le pedirá que introduzca el diámetro.
- En la pantalla aparecerá **Ø= xx**, donde xx es la configuración predeterminada a 2,5mm.
- Utilice las flechas ▲ o ▼ del navegador para aumentar o disminuir la configuración (con escala de 0,1 mm ó 1mm / 0.1" o 1") hasta alcanzar el diámetro de su cable.
  o
  Desplace el cursor a la izquierda con la flecha ◄ para configurar el dígito de la izquierda. Introduzca el diámetro del cable mediante el teclado.
- Pulse INTRO para seleccionar
- Los indicadores **WRAP** y **VERT** aparecerán destacados.

- Cuando se pidan copias múltiples, se imprimirán 2 puntos pequeños después de cada etiqueta para indicar el lugar del corte.
- La impresión se detendrá cuando se utilicen datos de la memoria que produzcan un error con las propiedades disponibles. Compruebe su configuración y vuelva a iniciar la impresión
- No es posible utilizar la letra grande (Big font) con esta opción.
- Max. En una cinta de 12mm se puede imprimir un máximo de 3 caracteres con el tamaño de fuente más pequeño. Su leyenda se cortará si introduce más de 3 caracteres.
- En una cinta de 19 mm se puede imprimir un máximo de 5 caracteres con el tamaño de fuente más pequeño. Su leyenda se cortará si introduce más de 5 caracteres.

ETIQUETAS BANDERA

Con las etiquetas bandera, la parte no impresa de la cinta recubre su hilo alámbrico o cable y la cinta se repliega para formar una bandera. Por tanto, la bandera es tan larga como el texto. La información se imprime automáticamente en ambas caras de esta parte de la "bandera" de la cinta, con lo que se puede leer perfectamente prácticamente desde cualquier ángulo.
ILP219 puede imprimir dos tipos de etiquetas de bandera: en ambos casos le pedirá que introduzca el diámetro del hilo alámbrico o del cable. La impresora calculará de forma automática la circunferencia de su cable e imprimirá **una bandera hecha a medida**.

1. FLAG 1

En el modo FLAG 1, la parte no impresa de la etiqueta (a la izquierda) recubrirá el hilo alámbrico o el cable. En la parte restante, su información se imprimirá automáticamente dos veces, de modo que podrá replegarse para formar la bandera.

- Pulse la tecla MODE.
- A continuación, utilice la flecha ▲ o ▼ del navegador para desplazarse hasta el modo FLAG 1:



- Pulse INTRO para seleccionar
- La máquina le pedirá ahora que introduzca el diámetro del hilo alámbrico o del cable. En la pantalla aparecerá **Ø= xx**, donde xx es la configuración predeterminada a 6,4 mm.
- Utilice la flecha ▲ del navegador para aumentar o disminuir la configuración (en pasos de 0,1mm ó 1mm / 0.1" o 1") hasta alcanzar el diámetro de su cable.

  o
- Desplace el cursor a la izquierda con la flecha ◄ para configurar los dígitos de la izquierda. Introduzca el diámetro del cable mediante el teclado numérico.
- Pulse INTRO para seleccionar. El indicador **FLAG 1** aparecerá destacado.
  El modo FLAG 1 puede imprimir banderas para hilos alámbricos o cables con un diámetro máximo de 1000 mm.

- Cuando se pidan copias múltiples, se imprimirán 2 puntos pequeños después de cada etiqueta para indicar el lugar del corte.
- La impresión se detendrá cuando se empleen datos de la memoria que produzcan un error con las propiedades disponibles. Compruebe su configuración y vuelva a iniciar la impresión.

2. FLAG 2

En el modo FLAG 2, su información se imprime en los dos extremos de una etiqueta. El espacio no impreso de en medio tiene igual tamaño que la circunferencia del hilo alámbrico o el cable. Esta parte recubre el hilo alámbrico o el cable y los dos extremos impresos se pegan por detrás para formar una bandera.

- Pulse la tecla MODE.
- A continuación, utilice las flechas ▲ o ▼ para desplazarse hasta el modo FLAG 2:



- Pulse INTRO para seleccionar
- La máquina le pedirá ahora que introduzca el diámetro del hilo alámbrico o del cable. En la pantalla aparecerá **Ø= xx**, donde xx es la configuración predeterminada a 2,5 mm.
- Utilice la flecha ▲ del navegador para aumentar o disminuir la configuración (en pasos de 0,1 mm ó 1 mm / 0.1" o 1") hasta alcanzar el diámetro de su cable.

  o

  Desplace el cursor a la izquierda con la flecha ◄ para configurar los dígitos de la izquierda. Introduzca el diámetro del cable mediante el teclado numérico.
- Pulse INTRO para seleccionar El indicador **FLAG 2** aparecerá destacado en la pantalla.
  El modo FLAG 2 puede imprimir banderas para hilos alámbricos o cables con un diámetro máximo de 1000 mm.

- Cuando se pidan copias múltiples, se imprimirán 2 puntos pequeños después de cada etiqueta para indicar el lugar del corte.
- Si una etiqueta de la lista de la tarjeta de memoria provoca un error con las propiedades disponibles, la impresora se detendrá. Compruebe su configuración y vuelva a iniciar la impresión.

ETIQUETAS PARA COMPONENTES Y TOMAS DE CORRIENTE (con tamaño de etiqueta especificado)

LONGITUD FIJA FIXED

- Pulse la tecla MODE.
- Utilice la flecha ▲ para desplazarse hasta el modo FIXED LENGTH:



- Pulse INTRO para seleccionar
- La máquina le pedirá a continuación que introduzca la longitud que desea establecer. En la pantalla aparecerá L= xx, donde xx corresponde a la configuración predeterminada a 20 mm.
- Utilice la flecha ▲ del navegador para aumentar la configuración (con medidas de 0,1 mm o 10 mm) hasta alcanzar la longitud necesaria.

  o
- Desplace el cursor a la izquierda con la flecha ◄ para configurar los dígitos de la izquierda. Introduzca la longitud mediante el teclado numérico.
- Pulse INTRO para seleccionar El indicador **FIXED** aparecerá destacado.

La longitud fija máxima es 999,9 mm. La longitud fija mínima es 20 mm.

- Cuando se pidan copias múltiples, se imprimirán 2 puntos pequeños después de cada etiqueta para indicar el lugar del corte.
- Cuando una etiqueta de la lista de la tarjeta de memoria origina un error con las propiedades disponibles, la rotuladora se detendrá. Compruebe su configuración y vuelva a iniciar la impresión.

ETIQUETAS PARA BLOQUES DE TERMINALES Y PANELES DE CONEXIÓN

MODO BLOQUE DE TERMINALES TBLOCK

El modo bloque de terminales le permite imprimir una etiqueta con información diversa, espaciada exactamente en los intervalos adecuados, con lo que se puede etiquetar una fila de terminales, conmutadores, fusibles o conectores provisionales en un panel de conexión.

1. Modo HORIZONTAL TERMINAL BLOCK (= modo panel de conexiones)



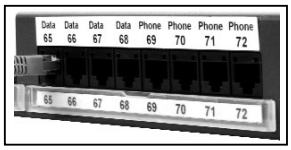

- Pulse la tecla MODE .
- Utilice las flechas ▲ o ▼ del navegador para desplazarse hasta el modo TERMINAL BLOCK:



- Pulse INTRO para seleccionar
- La máquina le pedirá entonces que introduzca la medida que (▲) desea establecer como distancia fija entre los bloques o puertos. En la pantalla aparecerá **▲= xx**, donde xx corresponde a la configuración predeterminada a 12 mm.
- Utilice las teclas del cursor ▲ o ▼ para aumentar o disminuir la configuración (incrementos mínimos de 0,1 mm) hasta que haya alcanzado la distancia exigida.

  o

  Desplace el cursor a la izquierda con la flecha ◄ para configurar los dígitos de la izquierda. Introduzca la medida mediante el teclado numérico.

La medida máxima es 500 mm. La medida mínima es 5 mm.

- Pulse INTRO para seleccionar. El indicador **TBLOCK** aparecerá destacado.

Cuando una etiqueta de la lista de la tarjeta de memoria origine un error con las propiedades disponibles, se imprimirá una etiqueta en blanco.

2. Modo VERTICAL TERMINAL BLOCK



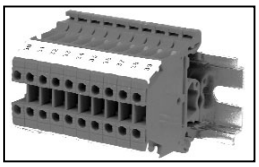

- Pulse la tecla MODE . A continuación utilice las teclas ▲ o ▼para desplazarse hasta el modo VERTICAL TERMINAL BLOCK:



- Pulse INTRO para seleccionar
- La máquina le pedirá entonces que introduzca la medida que (▲) desea establecer como distancia fija entre los bloques (?). En la pantalla aparecerá ▲= xx, donde xx corresponde a la configuración predeterminada a 6 mm para las medidas entre los bloques de terminales.
- Utilice las teclas del cursor para aumentar o disminuir los ajustes (incrementos min. de 0,1 mm) hasta que haya alcanzado la distancia necesaria.

  o
- Desplace el cursor a la izquierda con la flecha ◄ para configurar los dígitos de la izquierda. Introduzca la medida mediante el teclado numérico.

La medida máxima es 50 mm. La medida mínima es 2 mm.
• Pulse INTRO para seleccionar. Los indicadores **TBLOCK** y **VERT** aparecerán destacados.

- Si utiliza archivos de la tarjeta de memoria que contengan más carácteres de los permitidos en la etiqueta, solo podrá imprimir el número de carácteres permitido.

ETIQUETAS PARA MARCAR MÓDULOS

Modo MODULE MARKING FIXED-TBLOCK
El modo MODULE MARKING le permite crear e imprimir etiquetas para los módulos eléctricos.
Cada proveedor de estos módulos tiene una longitud estándar y la longitud de cada módulo en la longitud, según el que la longitud de cada módulo corresponde al módulo más pequeño multiplicado por un factor X.
Este módulo sirve para que una etiqueta se ajuste exactamente al número total de módulos colocados en la fila de un soporte.

• Pulse la tecla MODE. A continuación, utilice las teclas ▲ o ▼ para desplazarse hasta el modo Module Printing :



• Pulse INTRO para seleccionarlo. El indicador **FIXED** + **TBLOCK** aparecerá destacado.
• Se le pedirá que introduzca la longitud del módulo más pequeño. El valor predeterminado es 17 mm.
• Utilice el teclado para introducir los números. Desplace el cursor a la izquierda con la flecha ◄ para configurar los dígitos de la izquierda. Pulse INTRO para seleccionar.
• A continuación se le pedirá que, con el teclado numérico, introduzca el número total de módulos de la fila1. El valor prede terminado es 1.
  - la cantidad mínima de módulos es 1
  - la cantidad máxima de módulos es 99
• Pulse INTRO para seleccionarlos.
• A continuación, la impresora le pedirá que defina uno a uno el tamaño de cada uno de los módulos. El tamaño corresponde a la longitud del módulo más pequeño multiplicado por un factor X. Pulse INTRO para confirmar después de cada módulo.
  - El factor x mínimo es 1 y el máximo es 9.
• Ahora que ha configurado el diseño de su estante ya puede comenzar a rellenar los datos. Puede introducir los datos de forma **manual** o con los datos almacenados en la **tarjeta de memoria** (para descargar datos en la tarjeta de memoria, consulte la segunda parte del manual pág 16).
- Max. Se pueden imprimir 2 líneas como máximo.
- Se recomienda configurar el tamaño de la letra en primer lugar en función del número de líneas y caracteres exigidos por módulo.

A. Entrada manual
1. Introduzca el texto de su primer módulo.
2. Pulse el botón para imprimir. Pulse INTRO o vuelva a pulsar el botón Print para empezar la impresión de la etiqueta actual del primer módulo.
3. Pulse + para borrar el texto anterior de la pantalla.
4. Teclee el texto del siguiente módulo. Seleccione [current] del menú de impresión. Pulse INTRO o vuelva a pulsar el botón Print para empezar la impresión de la etiqueta del segundo módulo.
5. Repita los pasos 3 a 4 hasta que se impriman todas las etiquetas del estante del módulo.

- Después de cada etiqueta se imprimirá una línea vertical.
- El texto se centra automáticamente en cada etiqueta.
- Si no quiere imprimir todas las etiquetas que ha definido al principio puede terminar la selección pulsando ⇧ + PUNCT (=End MOD). La impresora cargará la cola de cinta.
- Es posible que se produzca un error de tamaño en la impresión debido a limitaciones mecánicas (tolerancias) de la impresora cuando se introducen los datos de forma manual. Será necesario realizar pequeños ajustes de tamaño en el módulo más pequeño.

B. Usar los datos almacenados en la tarjeta de memoria

⚠ Consulte la sección “Usar los datos almacenados en la tarjeta de memoria” en la página 17.

Cuando utiliza los datos de su tarjeta de memoria, se le ofrecen 2 opciones:

1. Group Printing

Si desea imprimir todas las etiquetas de un grupo almacenado en su tarjeta de memoria (Consulte la página 20 si desea más información.)

NOTA:

- Si el número de etiquetas dentro del grupo seleccionado es superior al de módulos predefinidos, sólo se imprimirán las primeras etiquetas (# módulos).
- Si el número de etiquetas dentro del grupo seleccionado es inferior al de módulos, sólo se imprimirán las etiquetas del grupo y el resto de la etiqueta permanecerá en blanco.
- Si una etiqueta dentro de una selección genera un error con las propiedades disponibles, la impresora producirá una etiqueta en blanco.

2. Selection printing

Si desea imprimir una selección de etiquetas de la tarjeta de memoria: (Consulte la página 19 si desea más información.)

NOTA:

- Si el número de etiquetas seleccionado es superior al de módulos definidos, sólo se imprimirán las primeras etiquetas.
- Si el número de etiquetas seleccionado es inferior al de módulos definidos, sólo se imprimirán las primeras etiquetas. El resto de la etiqueta permanecerá en blanco.
- Si una etiqueta dentro de una selección genera un error con las propiedades disponibles, se imprimirá una etiqueta en blanco.

Guardar etiquetas y preferencias

Guardar una etiqueta ⇧ + SAVE RECALL

Puede guardar hasta 8 etiquetas en la memoria de la impresora.

1. Para guardar su etiqueta actual, pulse ⇧ + RECALL para visualizar las localizaciones de la memoria. Si no hay etiquetas guardadas, el cursor se encontrará bajo la primera casilla que aparecerá destacada. La pantalla mostrará:



Los cuadros están rellenos si contienen una etiqueta y el cursor estará bajo la última etiqueta modificada, por ejemplo:

En este ejemplo, hay tres etiquetas guardadas, el cursor está bajo la última que se modificó y el contenido de dicha etiqueta se visualiza en la segunda línea.

2. Utilice ◄ o ► para desplazar el cursor a una localización vacía.
3. Pulse INTRO ⇩ para guardar su etiqueta y regresar a la etiqueta, o ← para salir y regresar a la etiqueta.

Recuperar una etiqueta guardada RECALL

1. Pulse RECALL para visualizar las localizaciones de la memoria de las etiquetas guardadas, como se ha mostrado anteriormente en Guardar una etiqueta.
2. Utilice ◄ o ► para desplazar el cursor debajo de cada localización rellena hasta que aparezca la etiqueta requerida.
3. Pulse INTRO para seleccionar la etiqueta requerida, o ← para salir y regresar a la etiqueta actual.

Borrar una etiqueta guardada ▲ + clear ←

1. Para borrar una etiqueta guardada, utilice ◄ o ► para desplazar el cursor debajo de la localización
2. Pulse ▲ + ← (retroceso).

Guardar preferencias P1 P2 P3 P4

Puede guardar cuatro configuraciones distintas mediante las teclas de preferencias P1 P2 P3 y P4. Con estas teclas podrá guardar el formato, la configuración del tipo de etiqueta y el modo de impresión seleccionado, pero no guardará el contenido actual de la etiqueta.

A cada una de estas teclas le corresponde uno de los 4 modos distintos. Estos modos de impresión y estas configuraciones pueden sobrescribirse para ajustarse a sus necesidades de etiquetaje.

1. Pulse ▲ + P1 para guardar su configuración y modo de impresión preferidos en P1.
2. Pulse P1 si desea aplicar dicha configuración a la etiqueta en la que está trabajando.
   La información que se almacena es la relativa al tamaño, el modo de impresión, el estilo...

Los cuatro modos de impresión previamente definidos son:

- P1 vertical wrap.
- P2 Flag 1
- P3 Fixed Length
- P4 Horizontal Terminal Block(=modo panel de conexiones)

Si desea información más detallada sobre estos modos de impresión, consulte el capítulo " Modos de impresión ".

- El modo MARKING MODE no puede guardarse

Descargar etiquetas, archivos y gráficos en la tarjeta de memoria
(consulte también la PARTE II sobre el software DYMO ILP219 Card loader).

Usar los archivos almacenados en la tarjeta de memoria

Insertar una tarjeta de memoria

Introduzca la tarjeta de memoria según se indica en la imagen. Puede comprobar el nombre de la tarjeta pulsando ▲ + CAPS. La tarjeta ID aparecerá en la línea superior de la pantalla. Una tarjeta tiene 64 kb y puede almacenar hasta 32 nombres de archivos (= grupos) y 32 gráficos distintos. Cada archivo puede contener un número ilimitado de etiquetas.

Seleccionar un archivo FILE

1. Pulse FILE y aparecerá en la pantalla el nombre del primer archivo que contiene la tarjeta. Utilice ▲ o ▼ para desplazarse por los diferentes nombres de archivos de la tarjeta. Los nombres de los archivos aparecerán en la primera línea de la pantalla.
2. Pulse INTRO para seleccionar el archivo que necesite.

Seleccionar una etiqueta

1. Una vez seleccionado un archivo, los primeros 16 carácteres de la primera etiqueta del archivo aparecerán en la segunda línea de la pantalla. Puede utilizar las teclas ▲ o ▼ para desplazarse por el contenido del archivo. Aparecerá la primera línea de cada etiqueta.
2. Pulse INTRO para seleccionar la etiqueta deseada.
   Si desea más información sobre cómo trabajar con el software ILP 219 Card Loader consulte la segunda parte de este manual sobre el ***software Dymo ILP219 Card Loader***.

GRÁFICOS ⇧ + GRAPHIC FILE

ILP 219 puede guardar hasta 32 gráficos de mapas de bit en una tarjeta de memoria (consulte la sección Guardar una etiqueta) que pueden combinarse fácilmente con texto que se encuentre en etiquetas.

1. Pulse ⇧ + FILE.
2. Utilice las flechas ▲ o ▼ para seleccionar donde quiere colocar su gráfico, a la izquierda o a la derecha de su texto:

↑↓ G + A colocará el gráfico a la izquierda de su texto.



↑↓ A + G colocará el gráfico a la derecha de su texto.



3. Pulse INTRO ↵ para confirmar la selección realizada. En la pantalla aparecerá el primer gráfico guardado en la tarjeta de memoria. El nombre del gráfico aparece en la segunda línea de la pantalla.
4. Utilice las flechas ▲ o ▼ para desplazarse hasta el gráfico que necesite.
5. Pulse INTRO ↵ para seleccionarlo. A la izquierda de la pantalla, aparecerán los iconos correspondientes:
   [G] [=] or [=] [G]

Nota: Esta operación puede repetirse tantas veces como desee.

6. Si desea borrar el gráfico de la etiqueta, seleccione de la lista EMPTY
7. Nota: Es posible combinar las dos opciones descritas anteriormente si desea un logotipo antes y después del texto.

Impresión PRINT

Al pulsar el botón **PRINT** aparecerá el menú del modo Print.
En la pantalla aparecerán cinco opciones que puede seleccionar con las teclas (o (.

Distintas opciones de impresión

1. CURRENT

Pulse INTRO ↵ y ILP219 imprime una copia de la etiqueta actual.
Si vuelve a pulsar **Print** se repetirá la operación

2. COPIES

Puede imprimir copias múltiples de la misma etiqueta.
Utilice ▲ o ▼ para desplazarse a esta opción del menú de impresión.
Pulse INTRO ↵ para seleccionar esta opción. Se le pedirá que introduzca el número de copias.

 # = 01

Utilice las flechas ▲ o ▼ para seleccionar el número de unidades. Si necesita imprimir más de nueve copias, desplace el cursor a la izquierda con el cursor para ajustar el dígito de la izquierda. Pulse INTRO ↵ y la máquina comenzará a imprimir el número de copias de la etiqueta. También puede teclear directamente el número mediante el teclado numérico.
ESC detiene la operación de impresión.

ROOM 1 : ROOM 1

3.INCREMENTAL

Le permite imprimir etiquetas en series incrementales.

1. En primer lugar, teclee el número inicial con el que desea que comience su serie.
   También necesita establecer el número de inicio con ▲ o ▼ para configurar el dígito derecho del primer número (a la izquierda de la pantalla), a continuación utilice ◄ para establecer el dígito izquierdo.
2. Seleccione la opción incremental del menú PRINT mediante ▲ o ▼.
3. Pulse INTRO, y el cursor se desplazará hasta los valores finales (a la derecha de la pantalla). Establezca el número de comienzo mediante ▲ o ▼, y a continuación pulse INTRO.
4. Las etiquetas se enumerarán automáticamente en incrementos de 1.
   ILP 219 imprimirá automáticamente combinaciones de texto + número (Línea1, Línea2, Línea3) o de número + texto (5Z, 6Z, 7Z, etc.) . Comienza a buscar a la derecha del texto y aplica el incremento en el primer número que encuentra.

4. GROUP

Si desea imprimir todas las etiquetas de un grupo almacenado en su tarjeta de memoria:

1. Vaya a la opción Group del menú de impresión. Pulse INTRO para seleccionarla.
2. Utilice ▲ o ▼ para desplazarse por los distintos grupos de etiquetas de la tarjeta de memoria (=FILES)
3. Una vez que el nombre del grupo deseado aparece en la pantalla, vuelva a pulsar INTRO y se imprimirá el grupo completo.

5. SELECTION

Si desea imprimir una selección de etiquetas de la tarjeta de memoria:

- Desplácese por el menú de impresión mediante ▲ o ▼ hasta la opción " selection ". Pulse INTRO Para seleccionar.
- Utilice ▲ o ▼ para desplazarse por los distintos grupos de etiquetas de la tarjeta de memoria.
- Vuelva a pulsar INTRO para seleccionar un grupo y se le pedirá que seleccione las etiquetas del grupo que desea imprimir. Puede establecer la primera etiqueta y la última.

Por ejemplo, si desea imprimir las etiquetas 1, 2 y 3, seleccione 1 como primera etiqueta, pulse INTRO y seleccione 3 como última etiqueta.

AJUSTAR LA TEMPERATURA DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN + PRINT T°

Es posible que determinados materiales necesiten una temperatura diferente para el cabezal de impresión. La temperatura del cabezal de impresión puede ajustarse para que su leyenda impresa resulte más oscura o más clara.

Si desea cambiar la temperatura, pulse + PRINT T°, y se le pedirá que aumente o disminuya la temperatura del cabezal de impresión. Puede aumentarse hasta + 5, o reducirse hasta 20 en incrementos de 1 (+ da lugar a una copia más oscura).

Limpieza

Limpie la hoja del cutter regularmente. Mantenga pulsada la palanca del cutter E para visualizar la cuchilla D1, luego use algodón y alcohol para limpiar amabas caras de la cuchilla. Libere la palanca del cutter E

Compruebe y limpie regularmente el cabezal de impresión d2 utilizando SOLO algodón y alcohol.

Si utiliza poliéster permanente le recomendamos que limpie con mucha frecuencia la cuchilla para evitar que las cuchillas se atasquen cuando se utilice un adhesivo fuerte.

Resolución de problemas

No hay visualización en la pantalla
- compruebe que la máquina está conectada
- cambie las pilas descargadas
- compruebe el adaptador CA.
- compruebe si el paquete de batería se encuentra cargada

No imprime o el texto es deficiente
- cambie las pilas descargadas
- compruebe que la cinta está colocada correctamente
- limpie el cabezal de impresión
- cambia de cinta.

Atasco de la cinta
- quite con cuidado la cinta
- desatasque la cinta
- NO CORTE la cinta de impresión, gírela para tensarla
- corte el exceso de cinta soporte
- coloque de nuevo/sustituya la cinta.

Cortado deficiente de la cinta
- limpie la hoja del cutter regularmente

No hay respuesta al pulsar la tecla de impresión
- **!!!!!!!!!!!!!!!** en la pantalla indica un atasco de la cinta.
  Pulse cualquier tecla para volver a la visualización normal de la pantalla. Abra el compartimiento de la cinta y libere el atasco.
-  pantalla parpadeante
  Indica que las pilas están descargadas. Pulse cualquier tecla para volver a la visualización normal de la pantalla.
  Reemplace las pilas.

No funciona
- Llame a la línea de atención al cliente de DYMO de su país. Ver tarjeta de garantía.

Registro de la garantía
Rellene la tarjeta de registro de la garantía y remítala a la dirección de asistencia al cliente pertinente en el plazo de siete días. Si desea más información consulte la tarjeta de garantía.

1

PARTE II

Software Card Loader

Primeros pasos

Este manual describe cómo utilizar el software DYMO ILP219 Card Loader para crear y transferir archivos con colecciones de etiquetas y gráficos que se utilizarán con la etiquetadora industrial DYMO ILP219.

Introducción

El software DYMO ILP219 Card Loader ofrece un sencillo método para crear colecciones de etiquetas y de gráficos que luego pueden transferirse a la etiquetadora industrial DYMO ILP219. Una vez transferidas a la etiquetadora, las etiquetas se almacenan en una tarjeta de memoria. Una tarjeta de memoria es una Smart Card utilizada por la etiquetadora DYMO ILP219. Usted puede tener todas tarjetas de memoria que necesite, con diferentes colecciones de etiquetas. Desde ellas, puede elegir las etiquetas y gráficos que desea imprimir.

Puede crear colecciones de etiquetas directamente en el software ILP219 Card Loader, importar textos desde otro programa guardados en un formato específico, o bien utilizar el comando Pegado inteligente. La función Pegado inteligente le permite crear etiquetas copiando simplemente varias entradas desde un procesador de textos, una hoja de cálculo u otro tipo de programa.

Las colecciones de etiquetas

Una colección de etiquetas está formada por uno o varios grupos de etiquetas y, opcionalmente, un conjunto de gráficos seleccionados. Por lo general, una colección de etiquetas contiene etiquetas y gráficos relacionados para una aplicación de etiquetado específica. Dentro de cada colección, las etiquetas pueden agruparse por categoría, uso o por otro criterio. Así pueden ser fácilmente identificadas y localizadas.

Por ejemplo, una colección de etiquetas puede contener todas las etiquetas y gráficos que un instalador necesita para el cableado de una instalación telefónica que tiene que realizar. Un jefe de proyecto que ha planificado la distribución de cables para una instalación concreta, puede crear una colección de etiquetas que contenga todas las etiquetas y gráficos para los cables que hacen falta, agruparlos por departamentos o por habitaciones, y luego transferir la colección de etiquetas a una etiquetadora ILP. A continuación, el instalador se lleva la etiquetadora que contiene la colección de etiquetas al lugar donde se ha de realizar la instalación, e imprime las etiquetas a medida que se van instalando los cables. Si es necesario, añadirá los gráficos adecuados.

Gráficos

El software ILP219 Card Loader le permite importar hasta 32 gráficos individuales. Después, usted podrá elegir qué gráficos desea que formen parte de una colección de etiquetas.

Puede importar al software los siguientes formatos de gráficos: BMP, JPG, PCX, PNG, TIF, WMF o EMF. Independientemente del formato importado, todos los gráficos se convierten en imágenes de mapas de bit monocromas de 48 píxeles de altura. La anchura se adaptará para mantener las proporciones de la imagen original.

Cada imagen tiene un nombre único de hasta doce caracteres. Por defecto, el nombre de la imagen se formará con los doce primeros caracteres del nombre del archivo origen. Por supuesto, una vez importada la imagen, usted puede cambiarle el nombre.

Registrar el software

La primera vez que utilice la aplicación ILP219 Card Loader, se le pedirá que registre el software. Recomendamos que registre su ILP219 Card Loader para poder tener acceso al servicio de atención al cliente, a la asistencia técnica, a la información sobre las actualizaciones del producto y a las ofertas especiales de DYMO.

Si prefiere no registrar el software ahora, se le recordará las próximas tres veces que inicie el programa. Puede registrar el software en cualquier momento, siguiendo los pasos que le indicamos a continuación.

Para registrar el software:

1. En el menú "**Ayuda**", seleccione "**Registrar**".
   Aparecerá el cuadro de diálogo de bienvenida.
2. Haga clic en "**Registrar**".
   Aparecerá el Asistente de registro.
3. Rellene todos los campos requeridos en el formulario de registro y haga clic en "**Siguiente**". Los campos obligatorios aparecen en negrita.
4. Conteste a las preguntas de las dos ventanas siguientes y haga clic en "**Siguiente**".
   Aparecerá el cuadro de diálogo de registro.
5. Elija si prefiere registrarse vía Internet o imprimir el formulario de registro para enviarlo por correo o por fax.

   Si elige registrarse vía Internet, espere unos segundos a que se transmitan sus datos a DYMO. Para registrarse por correo o por fax, haga clic en **Imprimir** para imprimir el formulario de registro debidamente rellenado y envíelo por correo o por fax a la dirección indicada en el formulario.

Interfaz del usuario de ILP219 Card Loader

El software ILP219 Card Loader ofrece tres vistas: la vista Grupos, la vista Etiquetas y la vista Gráficos. Este apartado describe detalladamente cada una de ellas.

Para iniciar el software ILP 219 Card Loader

► **Seleccione Inicio > Programas > DYMO ILP219 Card Loader > DYMO ILP219 Card Loader.**

El software ILP219 Card Loader se abrirá en la vista Etiquetas.

Vista Etiquetas

La vista Etiquetas muestra el texto de cada etiqueta de una determinada colección. Esta vista le permite acceder al texto de las etiquetas y modificarlo.

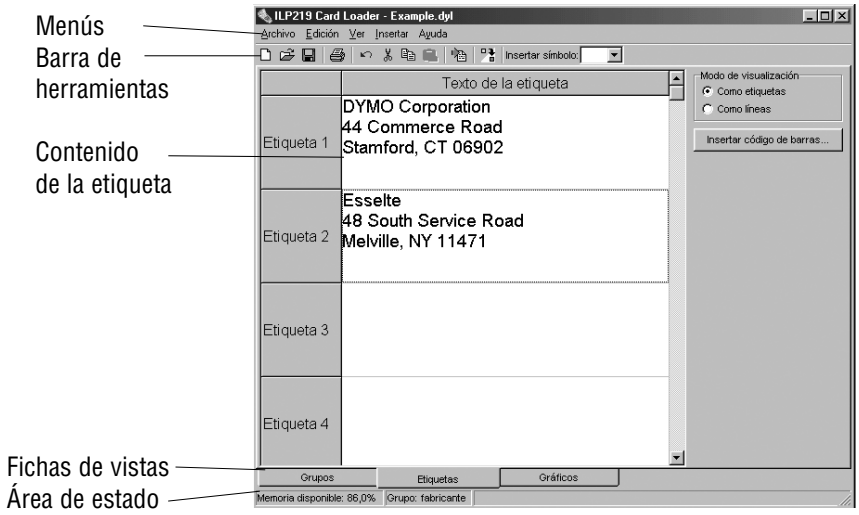

En esta vista, cada fila representa una etiqueta. Puede elegir entre ver el texto como etiquetas o como líneas. La vista "Como etiquetas" (que puede ver en la imagen de arriba) muestra las líneas de cada etiqueta tal y como se imprimirán. Las líneas que incluyen un código de barras aparecen en negrita y subrayadas. Los códigos de barras no aparecen.

La vista "Como líneas" muestra cada línea de la etiqueta en una columna separada. Esto le permite seleccionar toda una columna de datos y realizar una acción global como, por ejemplo, borrar una línea de texto o insertar un código de barras.

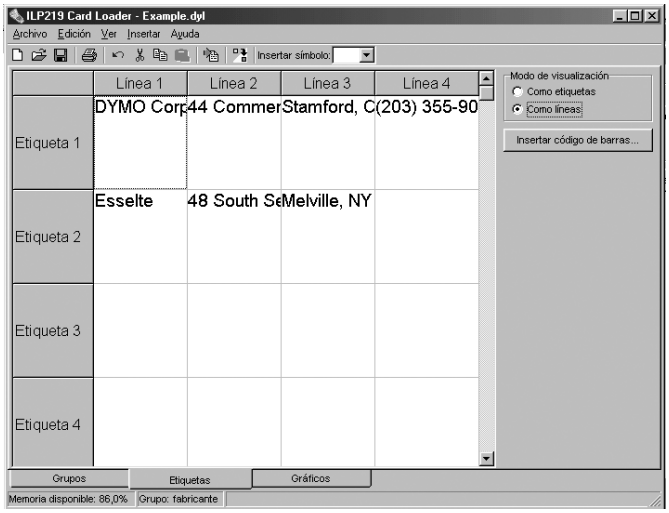

Vista Grupos

La vista Grupos muestra el contenido de una colección de etiquetas en una vista de árbol. Las etiquetas aparecen organizadas por grupos. Una colección de etiquetas puede contener un máximo de 32 grupos. El número de etiquetas que puede incluir cada colección está limitado sólo por la cantidad de memoria disponible en la tarjeta de memoria.

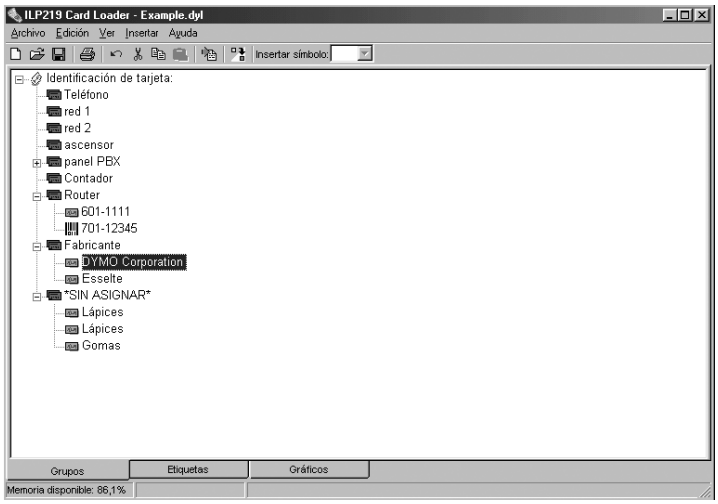

En la vista Grupos, usted puede organizar sus etiquetas. Puede mover y copiar etiquetas de un grupo a otro o borrar etiquetas o grupos de la colección.
El icono de cada etiqueta indica si ésta incluye un código de barras o sólo texto .

Cuando selecciona un grupo en la vista Grupos y luego pasa a la vista Etiquetas, sólo aparecerán las etiquetas del grupo que ha seleccionado. Cuando, estando en la vista Etiquetas, añada una etiqueta, esta nueva etiqueta se incluirá en el grupo que esté seleccionado en ese momento. Para ver todas las etiquetas de la colección, seleccione “Identificación de tarjeta”, que se encuentra bajo la ficha “Etiquetas”.

Vista Gráficos

La vista Gráficos muestra todos los gráficos que se han añadido a esta colección de etiquetas. En esta vista, usted podrá añadir, copiar o eliminar gráficos. También podrá voltear una imagen horizontal o verticalmente.

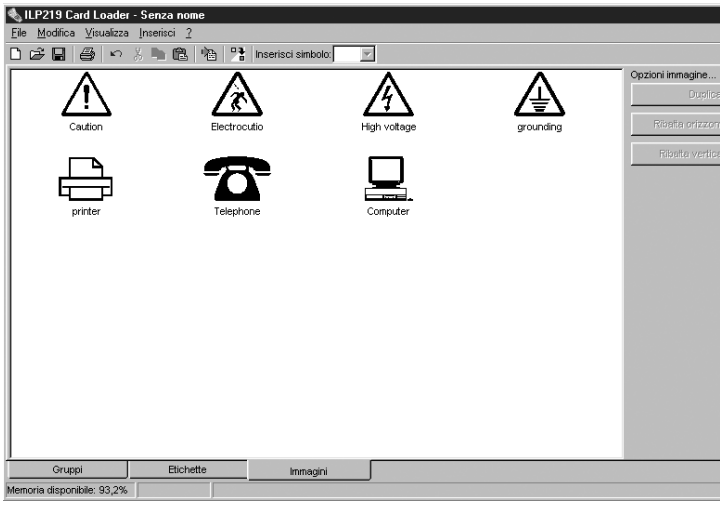

Menús y comandos

Esta sección presenta los comandos disponibles. Para más información sobre un comando particular, consulte la Ayuda.

Menú "Archivo"

El menú "Archivo" ofrece los siguientes comandos:

Icono de la barra de herramientas	Comando de menú	Descripción
	Nueva colección de etiquetas	Cierra la colección de etiquetas actual (si es necesario, le pregunta si desea guardarla), y abre una nueva colección de etiquetas sin título.
	Abrir	Invoca el cuadro de diálogo "Abrir archivo" que le permite seleccionar la colección de etiquetas que desea abrir. Si la colección de etiquetas actual ha sido modificada y no guardada, se le pedirá confirmación para guardar los cambios realizados. Recuerda el último directorio al que se ha accedido desde el comando "Abrir" o "Guardar como".
	Guardar	Guarda la colección de etiquetas actual en el disco. Si la colección actual no se ha guardado, se usa el comando "Guardar como".
	Guardar como	Muestra el cuadro de diálogo "Guardar archivo" que le permite dar un nombre a la colección de etiquetas antes de guardarla.
	Crear grupo	Añade un nuevo grupo a la colección de etiquetas con el nombre Nuevo grupo.
	Renombrar grupo	Selecciona el nombre del grupo actual y le permite modificarlo o crear un nombre nuevo.
	Importar	Permite importar un texto de etiqueta desde un archivo delimitado o de texto a un grupo nuevo o existente de la colección de etiquetas actual.

Icono de la barra de herramientas	Comando de menú	Descripción
	Imprimir informe	Imprime los datos de la etiqueta en la impresora seleccionada.
	Configurar impresora	Abre el cuadro de diálogo “Configurar impresora” que le permite acceder a las Propiedades del controlador.
	Transferir	Transfiere la colección de etiquetas actual a la etiquetadora ILP219.
	Salir	Cierra el programa. Si la colección de etiquetas actual no ha sido guardada, se le pedirá confirmación para guardar los cambios realizados.

Menú “Edición”

El menú “Edición” ofrece los siguientes comandos:

Icono de la barra de herramientas	Comando de menú	Descripción
	Deshacer	Deshace el último comando.
	Cortar	Corta la selección hacia el Portapapeles.
	Copiar	Copia la selección en el Portapapeles.
	Pegar	Si el Portapapeles contiene texto, pega el contenido del Portapapeles en la etiqueta actual. Si el Portapapeles contiene un Gráficos, pega la imagen en la lista de gráfcos. clipboard
	Borrar	Borra la etiqueta, el grupo o la imagen seleccionados. Si se borra un grupo, también se borrarán todas las etiquetas de ese grupo.
	Seleccionar todo	Selecciona todas las etiquetas.
	Identificación de tarjeta	Muestra el cuadro de diálogo “Identificación de tarjeta” que le permite asignar una identificación de tarjeta a la colección de etiquetas actual.
	Pegado inteligente	Pega varias etiquetas a la vez. Véase Crear etiquetas utilizando el comando “Pegado Inteligente” en la página 34.

Menú "Ver" El menú "Ver" ofrece los siguientes comandos:

Comando de menú	Descripción
Grupos	Muestra la vista Grupos.
Etiquetas	Muestra la vista Etiquetas.
Gráficos	Muestra la vista Gráficos.
Vista preliminar de etiqueta	Abre un cuadro de vista preliminar que muestra cómo se imprimirá la etiqueta.

Menú "Insertar" El menú "Insertar" ofrece los siguientes comandos:

Comando de menú	Descripción
Imagen	Permite insertar una imagen desde un archivo. Véase "Utilizar imágenes" en la página 31.

Menú "Ayuda" El menú "Ayuda" ofrece los siguientes comandos:

Comando de menú	Descripción
Contenido	Muestra el contenido de la Ayuda.
Registrar	Abre la página de registro electrónico.
Acerca de	Muestra la versión actual del software.

Obtener ayuda
El software ILP219 Card Loader incluye una extensa Ayuda.
Para acceder a la Ayuda:
1 En el menú **Ayuda**, seleccione **Contenido**.
2 Seleccione el tema que le interesa.
Para obtener una ayuda contextual (disponible en la mayoría de las ventanas y cuadros de diálogo) pulse la tecla **F1**.

Crear etiquetas

El software ILP219 Card Loader le permite crear y agrupar etiquetas que luego podrá transferir a la tarjeta de memoria de la etiquetadora ILP219. Podrá imprimir las etiquetas almacenadas en la tarjeta de memoria tantas veces como desee y empleando cualquier combinación. Si lo desea, también podrá añadir a sus etiquetas una o dos de las imágenes incluidas en la colección de etiquetas.
Este capítulo le explica de manera general cómo crear etiquetas con el software ILP129 Card Loader. Para más información sobre cualquiera de estas funciones, consulte la Ayuda.

Cómo crear una colección de etiquetas

Para crear una colección de etiquetas, siga los siguientes pasos:
1. Abra una nueva colección de etiquetas.
2. Asigne una Identificación de tarjeta.
3. Añada el texto y los códigos de barra a las etiquetas.
4. Agrupe las etiquetas.
5. Añada imágenes a la colección.
6. Transfiera la colección a la rotuladora ILP219.

Abrir una nueva colección de etiquetas

Usted puede crear y guardar un número ilimitado de colecciones de etiquetas. Cada una de estas colecciones puede contener uno o varios grupos de etiquetas que pueden transferirse y utilizarse tantas veces como desee.
Para crear una nueva etiqueta:

► En el software ILP219 Card Loader, vaya al menú “Archivo” y seleccione “Nueva colección de etiquetas”.
Se abrirá una nueva colección de etiquetas vacía en la vista Etiquetas.

Asignar una Identificación de tarjeta

La Identificación de tarjeta es un nombre que identifica a la colección de etiquetas contenida en una tarjeta de memoria. Puede tratarse, por ejemplo, de un número de proyecto para una instalación eléctrica u otra referencia significativa.
La Identificación de tarjeta puede contener un máximo de 15 caracteres alfanuméricos, incluidos los espacios. Antes de transferir una colección de etiquetas a la tarjeta de memoria de la etiquetadora ILP219, deberá asignarle una Identificación de tarjeta. Si no ha asignado una Identificación de tarjeta, cuando seleccione “Transferir” aparecerá el cuadro de diálogo “Identificación de tarjeta”. Cuando la colección de tarjetas se haya transferido, puede pulsar el botón “Card ID” en la etiquetadora. De ese modo podrá ver la identificación de la tarjeta de memoria y podrá comprobar su contenido.

Para asignar una Identificación de tarjeta:

1. En el menú “**Edición**”, seleccione “**Identificación de tarjeta**”.
   Aparecerá el cuadro de diálogo “Identificación de tarjeta”.

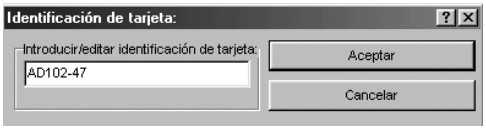

2. En el campo **Introducir/Editar identificación de tarjeta**, introduzca un identificador para la colección de etiquetas actual.
   El identificador puede contener un máximo de 15 caracteres alfanuméricos, incluidos los espacios.
3. Haga clic en “**Aceptar**”.
   La Identificación de tarjeta que usted ha introducido aparece ahora junto a “**Identificación de tarjeta**:” en la vista Grupos.

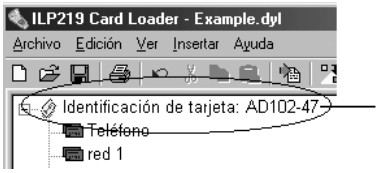

Identificación de tarjeta en la vista Grupos

Introducir texto en las etiquetas

Se introduce texto en las etiquetas utilizando la vista Etiquetas. Cada etiqueta puede contener hasta cuatro líneas de texto. Si introduce un código de barras, cada etiqueta sólo podrá contener dos líneas de texto. Para ver una lista completa de los caracteres que soporta el software, vea el Apéndice A.

Para crear una etiqueta

1. Inicie el programa ILP219 Card Loader.
   La ventana principal aparecerá en la vista Etiquetas.
2. Para cada etiqueta que desee crear, escriba un máximo de cuatro líneas de texto en cada fila de etiquetas.

   También puede añadir etiquetas a su colección siguiendo uno de los siguientes métodos:
   - Con los comandos “Copiar” y “Pegar”, copie texto de otra aplicación abierta.
   - Con el comando “Importar”, importe un archivo .csv o .txt.
   - Crear etiquetas utilizando el comando “Pegado inteligente”.
3. Haga clic en o seleccione “**Guardar**” en el menú “**Archivo**”.
   Aparecerá el cuadro de diálogo “Guardar archivo”.
4. Escriba un nombre para la etiqueta y haga clic en “**Guardar**”.
   La etiqueta se guardará automáticamente en su disco duro con la extensión .dyl.

5. En el menú “**Ver**”, seleccione “**Vista preliminar de etiqueta**”.
Aparecerá una ventana de vista preliminar que muestra la etiqueta tal y como se imprimirá.

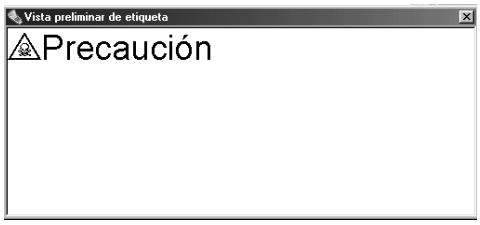

Añadir símbolos
El software ILP219 Card Loader incluye una serie de símbolos predefinidos. Existe la posibilidad de insertar estos símbolos en las etiquetas.

Para añadir un símbolo:
1. Coloque el cursor en el lugar de la etiqueta donde desea que aparezca el símbolo.
2. Seleccione un símbolo de los que aparecen en la lista desplegable “**Insertar símbolo**”.

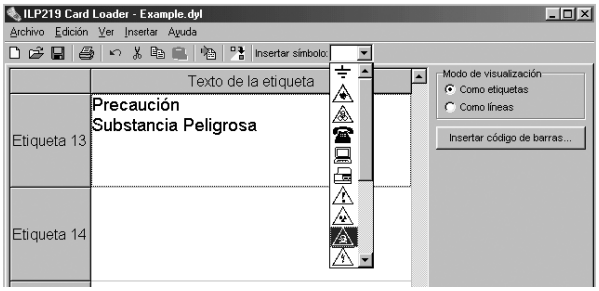

El símbolo aparecerá en el texto de la etiqueta, en la posición donde se encuentre el cursor.

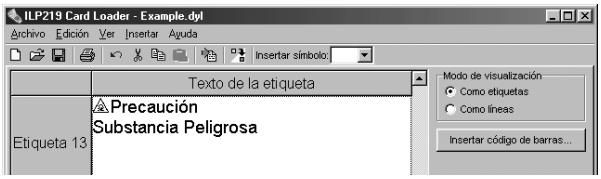

Códigos de barras
Existe la posibilidad de insertar un código de barras en las etiquetas. Esta función puede ser muy útil por ejemplo para etiquetar artículos que serán identificados con un lector de códigos de barras. Si inserta un código de barras, dispondrá de sólo dos líneas en la etiqueta, en lugar de cuatro.
En el modo “Como etiquetas”, si selecciona más de una etiqueta y hace clic en “Insertar código de barras”, éste se insertará en la primera línea de cada etiqueta seleccionada. Por ejemplo, supongamos que tiene un grupo de etiquetas que contiene en la primera línea el número de pieza y, en la segunda línea, la descripción. Si hace clic en “Insertar código de barras”, el número de pieza que se encuentra en la primera línea se convertirá en un código de barras.
En el modo “Como líneas”, cada línea de las etiquetas aparece en una columna. Para insertar un código de barras a todo un grupo, seleccione una columna de líneas.
Los tipos de códigos de barras soportados son Code39, Code128, EAN 13, EAN 8, UPC A y UPC E.

Insertar un código de barras
Puede insertar un código de barras:
- a un grupo entero de etiquetas
- a una o varias etiquetas
- a líneas individuales

Insertar códigos de barras a un grupo de etiquetas:
1. En la ficha “**Grupos**”, seleccione el grupo en el cual desea insertar códigos de barras.
2. Seleccione la ficha “**Etiquetas**”.
3. En “**Modo de visualización**”, seleccione “**Como líneas**”.

4. Siga uno de los dos pasos siguientes:
   • En el modo “Como líneas”, haga clic en la etiqueta de la **Línea 1** o **Línea 2** en la parte superior de la columna donde la desea insertar un código de barras.
   • En el modo “Como etiquetas”, seleccione una serie de números de etiquetas en la cual desea insertar un código de barras.
5. Haga clic en “**Insertar código de barras**”.
   Aparecerá el cuadro de diálogo “Insertar código de barras”.

6. Seleccione el tipo de código de barras deseado en la lista desplegable “**Tipo de código de barras**”.
7. Haga clic en “**Aceptar**”.

La fuente cambiará a negrita y subrayado para indicar que se imprimirá como un código de barras.
En el modo “Como líneas”, la línea seleccionada de cada etiqueta se convertirá en un código de barras. En el modo “Como etiquetas”, la primera línea de las etiquetas seleccionadas se convertirá en un código de barras. En cualquier caso, si la etiqueta contiene más de dos líneas, le advertimos que, al insertar un código de barras, se perderá el texto de las líneas tres y cuatro.

Insertar un código de barras en varias etiquetas:

1. Seleccione la ficha “**Etiquetas**”.
2. En “**Modo de visualización**”, seleccione “**Como líneas**”.
3. Seleccione la línea o líneas de texto en las que desea insertar los códigos de barras.
4. Seleccione “**Insertar código de barras**”.

Aparecerá el cuadro de diálogo “Insertar código de barras”.

5. Seleccione el tipo de código de barras deseado en la lista desplegable “**Tipo de código de barras**”.
6. Haga clic en “**Aceptar**”.

La fuente cambiará a negrita y subrayado para indicar que se imprimirá como un código de barras.

Insertar un código de barras en una línea de texto individual:

1. Seleccione la ficha “**Etiquetas**”.
2. En “**Modo de visualización**”, seleccione “**Como líneas**” o “**Como etiquetas**”.
3. Seleccione la línea de texto en la que desea insertar el código de barras.
4. Seleccione “**Insertar código de barras**”.

Aparecerá el cuadro de diálogo “Insertar código de barras”.

5. Seleccione el tipo de código de barras deseado en la lista desplegable “**Tipo de código de barras**”.
6. Haga clic en “**Aceptar**”.

La fuente cambiará a negrita y subrayado para indicar que se imprimirá como un código de barras.

Ver el tipo de código de barras

Cuando inserte un código de barras en una etiqueta, el texto aparecerá en negrita y subrayado. Puede ver las propiedades de la etiqueta para comprobar qué tipo de código de barras se ha insertado.
Para comprobar el tipo de código de barras:

1. Haga clic con el botón derecho sobre el texto que contiene el código de barras y seleccione “**Propiedades de etiqueta**”.
   Aparecerá el cuadro de diálogo “Propiedades de etiqueta”, que muestra el tipo de código de barras insertado en el texto.

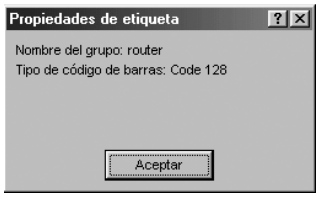

2. Para cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en "**Aceptar**".

Eliminar un código de barras

Para eliminar el código de barras, seleccione el texto y use las teclas "**Retroceso**" o "**Suprimir**", o haga clic en .

Crear grupos

Los grupos sirven para organizar las etiquetas dentro de una colección. Su colección de etiquetas contiene un grupo llamado *SIN ASIGNAR*, en el cual aparecen por defecto todas las etiquetas nuevas. No se puede cambiar el nombre de este grupo ni eliminarlo. Puede crear hasta 31 grupos más en cada colección de etiquetas. Después puede mover etiquetas del grupo *SIN ASIGNAR* a cualquier otro grupo que desee. También puede copiar y pegar etiquetas de un grupo a otro.

La vista Grupos le permite crear y renombrar grupos, copiar y mover etiquetas entre grupos, o borrar etiquetas y grupos. Cuando selecciona un grupo en la vista Grupos, y luego pasa a la vista Etiquetas, sólo aparecerán las etiquetas del grupo que ha seleccionado. Cuando, estando en la vista Etiquetas, añada una etiqueta, esta nueva etiqueta se incluirá en el grupo que esté seleccionado en ese momento. La línea de estado de la vista Etiquetas siempre muestra el grupo actualmente seleccionado.

Añadir nuevos grupos

Desde la vista Grupos se pueden añadir nuevos grupos. Cuando se añade un grupo nuevo, éste recibe el nombre "Nuevo Grupo". Si ya existe un grupo con ese nombre, se le añadirá un número. Por ejemplo, Nuevo Grupo, Nuevo Grupo 2, Nuevo Grupo 3, y así sucesivamente.

Para añadir un nuevo grupo:

1. Seleccione la ficha "**Grupos**".
2. En el menú "**Archivo**" seleccione "**Crear grupo**".
   Se añadirá un nuevo grupo a la vista Grupos, con el nombre por defecto Nuevo Grupo. Ahora puede ponerle un nombre significativo para su colección de etiquetas, por ejemplo, Sala máquina.

Renombrar grupos

Los nombres de grupos pueden tener hasta 12 caracteres alfanuméricos y pueden contener espacios.

Para renombrar un grupo:

1. Seleccione la ficha "**Grupos**".
2. Seleccione el grupo que desea renombrar.
3. En el menú "**Archivo**" seleccione "**Renombrar grupo**".
   También puede hacer clic con el botón derecho sobre el nombre del grupo y seleccionar "**Renombrar grupo**".
4. Escriba el nuevo nombre.

Mover etiquetas de un grupo a otro

Si no ha seleccionado un grupo en concreto cuando crea una nueva etiqueta, ésta se incluirá en el grupo *SIN ASIGNAR*. Cuando haya creado la etiqueta, ya puede cambiarla a otro grupo.

Para mover etiquetas de un grupo a otro:

1. Seleccione la ficha "**Grupos**".
2. Haga clic en el + que se encuentra a la izquierda del nombre del grupo. Se expandirá el grupo que contiene la etiqueta que desea mover.
3. Seleccione la etiqueta que desea mover y arrástrela hasta el grupo deseado.
   Puede seleccionar más de una etiqueta a la vez. Para seleccionar un grupo de etiquetas que se encuentran una tras otra, mantenga pulsada la tecla Mayúsculas. Para seleccionar varias etiquetas dispersas, mantenga pulsada la tecla Ctrl.

Borrar grupos

Al borrar un grupo de la colección, se borrarán todas las etiquetas contenidas en él.

Para borrar un grupo:

1. Seleccione la ficha "**Grupos**".

2. Si desea conservar algunas etiquetas, muévalas a otro grupo.
3. Seleccione el grupo que desea borrar.
4. En el menú "**Edición**", seleccione "**Borrar**".
Aparecerá un cuadro de confirmación.
5. Para borrar el grupo, haga clic en "**Aceptar**".

Utilizar imágenes

Cada colección de etiquetas puede contener una biblioteca de imágenes que se pueden añadir a las etiquetas. Puede insertar hasta 32 imágenes en cada colección de etiquetas. Dentro de una colección, puede duplicar imágenes y luego voltear las copias vertical u horizontalmente, para así tener diferentes versiones de la misma imagen. Al imprimir una etiqueta desde la etiquetadora ILP219, existe la posibilidad de añadir hasta dos imágenes (una al principio de la etiqueta y otra al final).

Insertar una imagen

Puede añadir una imagen a su colección de etiquetas desde un archivo. La imagen puede estar en los siguientes formatos: BMP, JPG, PCX, PNG, TIF, WMF o EMF. La imagen se convertirá a una imagen de mapas de bit monocroma, de 48 píxeles de altura y de una anchura que permita mantener las proporciones del original.

Para insertar una imagen:

1. Seleccione la ficha "**Gráficos**".
2. En el menú "**Insertar**", seleccione "**Imagen**".
Aparecerá el cuadro de diálogo "**Abrir**".
3. Seleccione el archivo de gráfico que desea insertar.
La imagen aparece en el área de previsualización de la ventana.

Si desea rotar la imagen, debe hacerlo en este momento, antes de que la imagen esté insertada en la colección de etiquetas. Esto se debe a que las imágenes cambian automáticamente de tamaño al importarlas, para conseguir una altura óptima. Si se rotara una imagen después de haberla importado, se vería afectada la calidad de imagen.

4. Haga clic en:
   - para rotar la imagen 90 grados hacia la izquierda.
   - para rotar la imagen 90 grados hacia la derecha.
5. Haga clic en **Abrir**.
La imagen que ha seleccionado aparece en la vista Gráficos con el mismo nombre que el archivo origen. Ahora puede copiar la imagen o voltearla sobre su eje vertical u horizontal.

Copiar una imagen

Cuando una imagen está insertada, puede hacer copias de ella con diferentes nombres. Esto le será útil si desea guardar una misma imagen con diferentes orientaciones.

Para copiar una imagen:

1. Seleccione la ficha "**Gráficos**".
2. Seleccione la imagen que desea copiar.
3. Haga clic en "**Duplicar**".
Aparecerá una nueva versión de la imagen. La nueva imagen tiene el mismo nombre que el original, pero con un número añadido. Por ejemplo, una copia de la imagen logo se llamará logo1.

Voltear una imagen

Tal vez desee guardar varias versiones de una misma imagen pero con diferentes orientaciones, para utilizarlas en diferentes tipos de etiquetas. Desde la vista Gráficos, usted puede voltear una imagen sobre su eje vertical u horizontal.

Para voltear una imagen:

1. Seleccione la ficha “**Gráficos**”.
2. Seleccione la imagen que desea cambiar.
3. Si desea mantener una copia de la imagen en su orientación original, duplíquela.
4. Haga clic en:
   - “**Voltear horizontalmente**”, si desea que la imagen voltee sobre su eje horizontal (de derecha a izquierda).
   - “**Voltear verticalmente**”, si desea que la imagen voltee sobre su eje vertical (de arriba abajo).

Renombrar una imagen

Cuando se inserta una imagen, ésta recibe un nombre formado por los doce primeros caracteres del nombre del archivo origen. Ud. puede renombrarla desde la vista Gráficos.

Para renombrar una imagen:
1. Seleccione la ficha “**Gráficos**”.
2. Seleccione la imagen que desea renombrar.
3. Para entrar en el modo edición, haga clic sobre el nombre.
4. Escriba un nuevo nombre para la imagen.

Borrar una imagen

Puede borrar una imagen desde la vista Gráficos.
Para borrar una imagen:
1. Seleccione la ficha “**Gráficos**”.
2. Seleccione la imagen que desea borrar.
3. En el menú “**Edición**”, seleccione “**Borrar**”.
   La imagen se eliminará de la vista Gráficos.

Transferir la colección de etiquetas

Una vez que su colección de etiquetas esté completa, puede transferirla a una tarjeta de memoria de una etiquetadora ILP219 conectada a su ordenador. Puede transferir la colección de etiquetas a diferentes tarjetas de memoria tantas veces como desee. De este modo, varias personas pueden utilizar la misma información, cada una con su etiquetadora.

Para transferir la colección de etiquetas:
1. Guarde la colección mediante el comando “**Guardar**”, del menú “**Archivo**”.
2. Haga clic en o seleccione “**Transferir**”, del menú “**Archivo**”.
   Si no ha asignado una Identificación de tarjeta a esta colección, aparecerá el cuadro de diálogo “Identificación de tarjeta”. Si su etiquetadora no está conectada correctamente, aparecerá un mensaje de error.
   Un cuadro de confirmación le informará de que las etiquetas y gráficos almacenados actualmente en su etiquetadora serán reemplazados por la nueva colección.
3. Para continuar con la transferencia, haga clic en “**Aceptar**”.

Ahora ya puede imprimir las etiquetas y gráficos de su colección desde la etiquetadora ILP219.

Utilizar datos de otro programa

El software ILP219 Card Loader incluye dos comandos que le permiten crear etiquetas desde otros programas: “Pegado inteligente” e “Importar”. El comando “Pegado inteligente” le permite crear varias etiquetas a partir de una lista creada en un procesador de textos, una hoja de cálculo u otra aplicación similar. El comando “Importar” le permite imprimir etiquetas desde un archivo delimitado o de texto que ha sido exportado desde una base de datos.
Para más información sobre los caracteres que soporta la etiquetadora ILP219, vea el Apéndice A.

Texto procedente de una hoja de cálculo

Si copia y pega líneas de texto desde un programa de hojas de cálculo con la opción “Pegado inteligente”, cada línea se considerará como una etiqueta diferente y cada celda de una línea se considerará como una nueva línea en la etiqueta, de modo similar a como se muestra la etiqueta en el modo “Como líneas”, de la vista Etiquetas.
Por ejemplo, las líneas de la hoja de cálculo siguiente:

formarán 2 etiquetas de 3 líneas: una para DYMO y otra para Esselte.

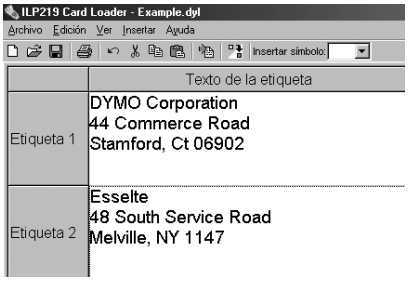

Archivo de texto

La mayoría de los programas (procesadores de textos, bases de datos, etc.) pueden crear un archivo de texto. Cuando usted exporta texto desde una base de datos, suele crear un archivo delimitado, en el cual cada entrada está separada por una coma o por caracteres de tabulación y por una línea en blanco o un salto de línea al final de cada entrada.

Tanto el comando "Pegado inteligente" como el comando "Importar" reconocen los caracteres de separación e insertan una línea separadora en la etiqueta. Si utiliza la coma como separador, compruebe que todas las comas que desea imprimir en la etiqueta están entre comillas. La línea en blanco o el salto de línea crean una nueva etiqueta.

NOTA: ***El carácter separador puede diferir según el país. Si utiliza el comando "Pegado inteligente" o importa desde un archivo de texto, el carácter separador de listas se basará en el separador de listas establecido en la configuración regional del Panel de control de su ordenador.***

Por ejemplo, si el separador de listas de la configuración regional es una coma, las siguientes líneas de texto:

DYMO Corporation, 44 Commerce Road, "Stamford, CT 06902"
Esselte, 48 South Service Road,"Melville, NY 11471"

formarán 2 etiquetas de 3 líneas: una para DYMO y otra para Esselte.

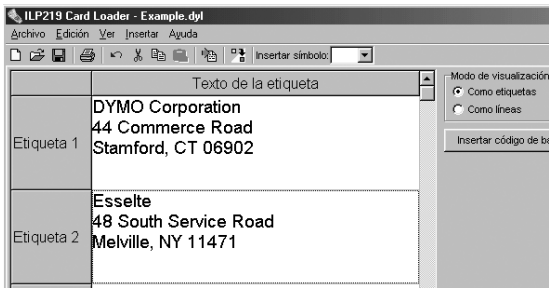

En este otro ejemplo, las siguientes tres líneas de texto (si el separador de listas de la configuración regional es una coma) formarán tres etiquetas de dos líneas:

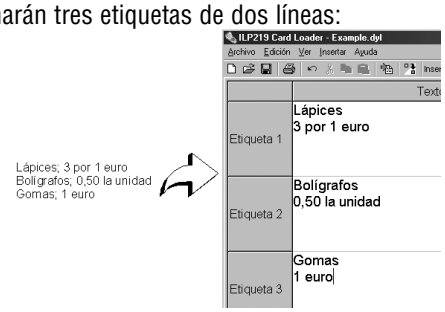

Texto de varias líneas procedente de un procesador de textos

Cuando copia texto desde un procesador de textos, el texto suele contener varias líneas. En este caso, el texto de cada etiqueta está separado por una línea en blanco o un salto de línea.

Si el texto contiene una línea en blanco, la opción “Pegado inteligente” leerá este texto como si se tratara de varias etiquetas separadas por una línea en blanco. Si no se detecta ninguna línea en blanco, el texto se leerá como si se tratara de varias etiquetas de una sola línea.

Por ejemplo, las dos direcciones siguientes están separadas por una línea en blanco y se crearán en dos etiquetas de tres líneas si utiliza el comando “Pegado inteligente”.

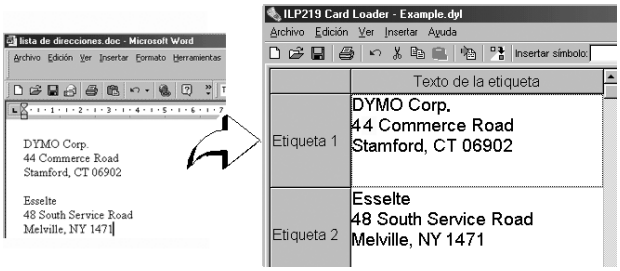

Las siguientes 3 líneas de texto, en cambio, no contienen líneas en blanco. Por lo tanto, el comando “Pegado inteligente” imprimirá tres etiquetas de una línea.

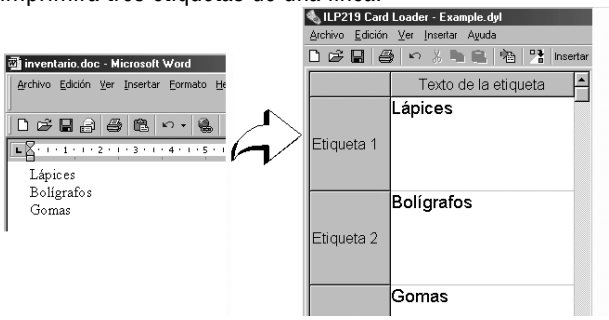

Crear etiquetas utilizando el comando “Pegado inteligente”
Esta sección le explica cómo crear etiquetas a partir de texto copiado desde aplicaciones diferentes utilizando el comando “Pegado inteligente”.

Para crear etiquetas utilizando el comando “Pegado inteligente”:
1. Copie el texto que desea imprimir como etiquetas en el Portapapeles.
2. En el menú “**Edición**”, seleccione el comando “**Pegado inteligente**”.
Un cuadro de diálogo le indica el número de etiquetas que se ha importado.

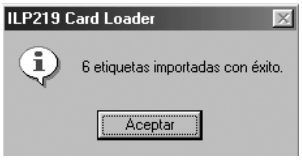

3. Haga clic en “**Aceptar**”.

Importar un archivo desde otro programa
Puede importar directamente al software ILP219 Card Loader un archivo .csv o .txt que contenga texto de etiqueta. Esto puede ser útil cuando ha exportado texto de un programa de hoja de cálculo o de base de datos donde no puede copiar el texto deseado mediante el comando “Pegado inteligente”.

Para importar un archivo:
1. En el menú “**Archivo**”, seleccione “**Importar**”.
Aparecerá el cuadro de diálogo “Importar”.
2. Seleccione el archivo que desea importar.
Puede seleccionar cualquier archivo con la extensión .csv o .txt.
3. Haga clic en **Abrir**.
Aparecerá el cuadro de diálogo “Seleccionar grupo de importación”, que muestra la lista de grupos disponibles en esta colección de etiquetas.

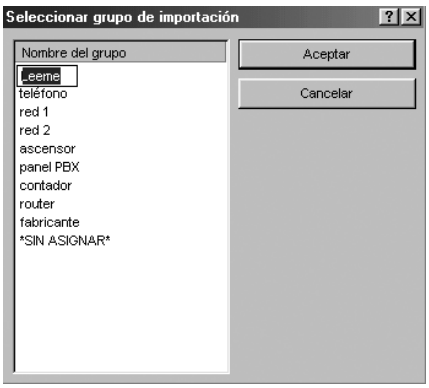

Observe que se ha añadido un nuevo grupo, cuyo nombre se ha formado con los doce primeros caracteres del nombre del archivo importado. En este grupo se añadirá por defecto el texto importado.

4. Seleccione un grupo para las etiquetas importadas y haga clic en "**Aceptar**".

Aparecerá un cuadro de diálogo confirmando que la importación se ha completado con éxito.

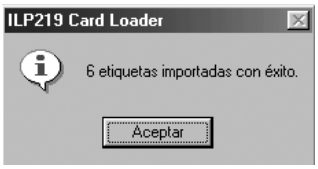

5. Haga clic en "**Aceptar**".

Atención al cliente y asistencia técnica

Asistencia técnica

Si le surgen problemas a la hora de instalar o utilizar el software ILP219 Card Loader, consulte primero el manual y la ayuda para asegurarse de que no ha omitido ningún paso esencial descrito en la documentación.
Si no consiguiera resolver el problema, puede obtener más información en cualquier momento en la sección Asistencia de la página Web de DYMO o poniéndose en contacto con el Servicio Técnico de DYMO. Para obtener una lista de números de teléfono de DYMO, vea “Contactar con DYMO”.

Contactar con DYMO

La siguiente tabla ofrece una lista de números de teléfono para ponerse en contacto con los Departamentos de Ventas y de Asistencia Técnica. También puede ponerse en contacto con DYMO visitando la página www.dymo.com.

País	Teléfono de asistencia	Fax de asistencia
Australia	1 800 633 868	1 800 817 558
Belgë/Belgique	02/ 713 38 08	+31 20 581 93 80
Canada	(800) 263-6105	
Czech Republik	02/ 6191 2720	02/ 6191 2730
Danmark	35 25 65 08	+31 20 581 93 80
Deutschland	069/ 66 56 85 29	+31 20 581 93 80
España/Portugal	91/662 31 49	+31 20 581 93 80
France	01/69 32 49 32	+31 20 581 93 80
Hong Kong	+852 2527 1928	
Hungaria	1-424 6600	1-424 6601
Italia	02/ 45 28 13 08	+31 20 581 93 80
Mexico	+01 5368 2066	
Nederland	020/581 93 86	020/ 581 93 80
New Zealand	0800 803 966	0800 737 212
Norge	22 97 17 10	+31 20 581 93 80
Österreich	01/ 599 14 20 12	02/627-400-160
Polska	00800/311 12 50	+31 20 581 93 80
Schweiz/Suisse	01/342 04 66	+31 20 581 93 80
Slovakia	+420-2-6191-2720	+420-2-6191-2730
Suomi	09 229 07 04	+31 20 581 93 80
Sverige	08/ 632 00 57	+31 20 581 93 80
Turkey	212/ 286 26 30 PBX	212/286 26 28
United Kingdom	(+44) 020/ 7341 55 29	+31 20 581 93 80
United States	(203) 588-2500	

Apéndice A

Caracteres soportados

La rotuladora DYMO ILP219 soporta una serie concreta de caracteres. Por tanto, cuando cree etiquetas con el software ILP219 Card Loader, debe asegurarse de utilizar sólo los caracteres soportados.

Si escribe texto con un carácter no soportado por la rotuladora ILP219, ya sea directamente, o bien importando o copiando, ese carácter aparecerá en verde, y en el icono de la etiqueta en la vista Grupos aparecerá un signo de exclamación. Así podrá identificar con facilidad los caracteres no soportados y cambiarlos.

Si transfiere etiquetas que contienen caracteres no soportados, aparecerá un cuadro de diálogo que le avisará de ello. Tiene dos opciones: continuar con la transferencia, en cuyo caso los caracteres no soportados se sustituirán por un guión bajo, o bien cancelar la transferencia y cambiar los caracteres no soportados por otros que sí lo estén.

Las tablas siguientes muestran los conjuntos de caracteres soportados por la etiquetadora DYMO ILP219 para los diversos grupos de idiomas.

Tabla 1. Europeo occidental - Holandés, alemán, inglés, francés, italiano, español, portugués, noruego, danés, sueco y finlandés.

	!	“	#	$	%	&	‘	(	)	*
+	,	-	.	/	:	;	<	=	>	?
¿	¡	¢	£	€	±	°	²	½	¼	@
_	\	~	|	µ	0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	G
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c
d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
z	Á	À	Â	Ã	Ä	Å	Æ	ß	Ç	Ð
É	È	Ê	Ë	Í	Ì	Î	Ï	Ñ	Ó	Ò
Ô	Õ	Ö	Ø	Œ	Š	Ú	Ù	Û	Ü	Ý
Ÿ	Ž	Þ	á	à	â	ã	ä	å	æ	ç
é	è	ê	ë	í	ì	î	ï	ñ	ó	ò
ô	õ	ö	ø	œ	ð	š	ú	ù	û	ü
ý	ÿ	ž	þ							

Tabla 2. Europeo oriental - Polaco, checo y húngaro.

	!	“	#	$	%	&	‘	(	)	*
+	,	-	.	/	:	;	<	=	>	?
€	±	°	@	_	\	~	|	µ	0	1
2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
v	w	x	y	z	Á	Â	Ä	Ą	ß	Ć
Ç	Č	Ď	Đ	É	Ę	Ë	Ě	Í	Î	Ĺ
Ł	Ľ	Ń	Ň	Ó	Ô	Ö	Ő	Ŕ	Ř	Ś
Ş	Š	Ť	Ú	Ŭ	Ű	Ü	Ý	Ź	Ž	Ż
á	â	ä	ą	ć	ç	č	ď	é	ę	ë
ě	í	î	Í	ł	ľ	ń	ň	ó	ô	ö
ő	ŕ	ř	ś	ş	š	ť	ú	ů	ű	ü
ý	ź	ž	ż							

Tabla 3. Turco - Turco.

	!	“	#	$	%	&	‘	(	)	*
+	,	-	.	/	:	;	<	=	>	?
¿	¡	€	£	¢	±	°	²	@	_	\
~	|	µ	0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e
f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	Á
À	Â	Ã	Ä	Å	Æ	ß	Ç	É	È	Ê
Ë	Ğ	Ì	Í	Î	İ	Ï	Ñ	Ó	Ò	Ô
Õ	Ö	Ø	Œ	Š	Ş	Ú	Ù	Û	Ü	Ÿ
á	à	â	ã	ä	å	æ	ç	é	è	ê
ë	ğ	ì	í	î	ı	ï	ñ	ó	ò	ô
õ	ö	ø	œ	š	ş	ú	ù	û	ü	ÿ

Tabla 4. Báltico - Estonio, letón y lituano.

	!	“	#	$	%	&	‘	(	)	*
+	,	-	.	/	:	;	<	=	>	?
€	£	¢	±	°	²	@	_	\	~	|
µ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g
h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
s	t	u	v	w	x	y	z	Ā	Ą	Ä
Å	Æ	ß	Ć	Č	É	Ę	Ē	Ė	Ģ	Į
Ī	Ķ	Ł	Ļ	Ń	Ņ	Ó	Ö	Ő	Ø	Ś
Š	Ų	Ū	Ü	Ź	Ž	Ż	ā	ą	ä	å
æ	ć	č	é	ę	ē	ė	ģ	į	ī	ķ
ł	ļ	ń	ņ	ó	ö	õ	ø	ś	š	ų
ū	ü	ź	ž	ż						

Declaración de conformidad

DYMO Corporation
44 Commerce Road
Stamford, CT 06902-4561
Teléfono: (203) 355-9000
Fax: (203) 355-9090
Información del equipo Impresora térmica ILP219

Certificación

Este dispositivo ha sido comprobado y aprobado de acuerdo a las normativas siguientes:

UL 1950
EN60950: Normativa de seguridad para productos de baja tensión
Parte 15 de los Reglamentos de la FCC - Equipos de clase B
EN55022: Emisiones radiadas y galvánicas B
EN50082-1: Inmunidad a descargas electroestáticas, alta frecuencia y variaciones de tensión

Copyright

Copyright (c) 2002 DYMO Corporation. Todos los derechos reservados. 07/02

Marcas

DYMO es una marca registrada de Esselte Corporation. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.